

KOMPLET ZA ISPITIVANJE TLAKA ULJA REF.: 5018





Važno: Pažljivo pročitajte ove upute. Obratite pozornost na sigurnosne uvjete rada, upozorenja i mjere opreza. Alat koristite ispravno i pažljivo u svrhu za koju je namijenjen. Nepoštivanje ovoga može uzrokovati štetu i/ili tjelesne ozljede te će poništiti jamstvo. Molimo sačuvajte upute za buduću upotrebu.


1. Sigurnosne upute

UPOZORENJE! Prilikom korištenja alata osigurajte poštivanje propisa o zdravlju i sigurnosti, lokalnih vlasti i općih propisa radioničke prakse.

- NE koristite alate ako su oštećeni.
- Održavajte alate u dobrom i čistom stanju za najbolje i najsigurnije performanse.
- Osigurajte da je vozilo koje je podignuto dizalicom odgovarajuće poduprto nosačima osovina.
- Nosite odobrenu zaštitu za oči.
- Nosite prikladnu odjeću kako biste izbjegli zapinjanje.
- NE nosite nakit i ne vežite dugu kosu.
- Vodite računa o svim alatima i dijelovima koji se koriste i ne ostavljajte ih u motoru ili blizu njega.

2. Upute

- Odredite prikladno mjesto spajanja za mjerač tlaka ulja.
 - Neki motori opremljeni su čepom na glavnom kanalu za ulje motora.
 - U većini slučajeva potrebno je ukloniti prekidač tlaka ulja.
 - Odaberite i postavite odgovarajući navojni adapter na motor.
 - Spojite brzi priključak crijeva izravno na adapter ili, gdje je pristup potreban, putem kutnog priključka od 90°.
 - Pokrenite ili okrenite motor.
 - Ispustite zrak iz tlačnog crijeva pomoću ventila za odzračivanje kojim se upravlja palcem.
- Napomena: Pripremite prikladnu krpu za upijanje male količine ulja koja se može prolići iz ventila za odzračivanje tijekom odzračivanja crijeva.
- Otpustite ventil za odzračivanje i očitavanje tlaka ulja u stvarnom vremenu trebalo bi se vidjeti na mjeraču dok se motor okretava ili radi.

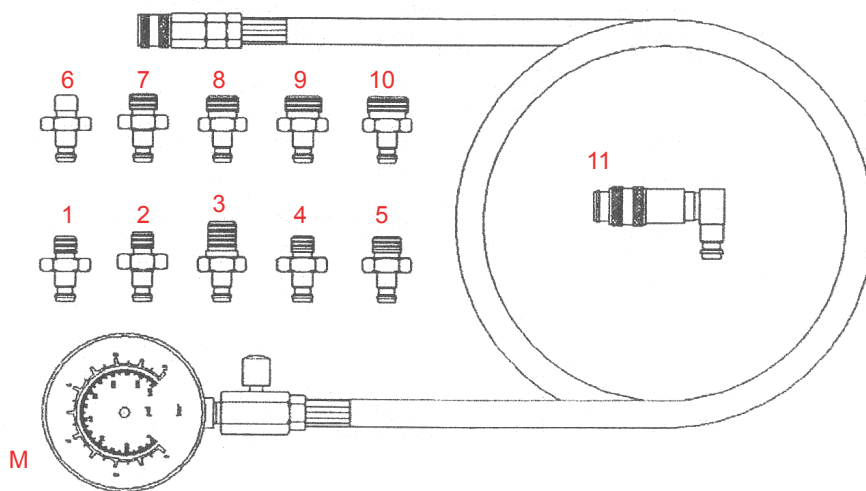

Opis: Za provjeru tlaka ulja

Primjena: Alfa, Fiat, Jaguar, Mitsubishi, Rover, Toyota, Audi, BMW, Citroën, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Renault, SAAB, Škoda, Subaru, Lada, Lancia, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Suzuki, VW, Volvo

Artikal	Opis
M	Manometar 0-10 bara (promjer 80 mm) + cijev (duljina 1300 mm) + record
1	Adapter R1/8" DIN 2999
2	Adapter 1/8" x 27 NPT
3	Adapter 1/4" x 18 NPT
4	Adapter 3/8" x 20 UN
5	Adapter 1/2" x 20 UNF
6	Adapter M10 x 1
7	Adapter M12 x 1,5
8	Adapter M14 x 1,5
9	Adapter M16 x 1,5
10	Adapter M18 x 1,5
11	Spoj 90°
	Set brtvi i zaptivki za zamjenu