


ALATI ZA PODEŠAVANJE FAZE MOTORA ZA BMW B38/B46/B48 REF.: 1659









Značajke:

- Ugradnja i uklanjanje bregaste osovine/jedinice za promjenjivo vrijeme bregaste osovine.
- Provjera i podešavanje bregastog vratila / jedinice za promjenjivo vrijeme bregastog vratila. **Primjene:** B38, B46, B48. **Upozorenje**

1. Pročitajte, proučite, razumijte i slijedite sve upute prije upotrebe uređaja.
2. Korisnik i osobe u blizini moraju nositi zaštitne naočale, zaštitu za sluh, maske za prašinu te zaštitu ruku i lica. Prašina s pločica kočnica i neke kemikalije koje se koriste za održavanje kočnica mogu sadržavati azbest i druge opasne tvari.
- Koristite sigurnosne mjere, kao što su dobra ventilacija i zaštita dišnih putova, kako biste smanjili rizik od teških i/ili kroničnih bolesti.
3. Pregledajte alat prije i nakon svake upotrebe. NE upotrebljavajte alate ako su oštećeni.
4. Održavajte alat u dobrom stanju i čistim za optimalne i sigurne performanse.
5. Ako je vozilo na podizanju, osigurajte da je pravilno poduprto stalcima za osovinu ili rampama i klinovima.
6. Ne koristite alat kao polugu ili s bilo kojim drugim uređajem za podizanje jer se može slomiti i uzrokovati ozljedu.
7. Ne koristiti na udarnim odvijačima. Ručne nasadne glave ili dodaci mogu se slomiti pri takvoj upotrebi.
8. Nosite odgovarajuću odjeću kako biste izbjegli zapinjanje. Nemojte nositi labavo nakit i zavežite dugu kosu.
9. Provjerite jesu li svi upotrijebljeni alati i dijelovi na broju.
10. Ako radite izvan vozila, osigurajte da je radni komad siguran i stabilan.
11. Uvijek se pozivajte na upute za održavanje proizvođača vozila ili na priručnik za vlasnika kako biste utvrdili trenutni postupak i podatke. Ove upute služe samo kao smjernica.
12. Ne rukujte alatom pod utjecajem alkohola ili droga.
13. Nepoštivanje i nerazumijevanje ovih uputa i oznaka može dovesti do smrti ili teških ozljeda i/ili materijalne štete.

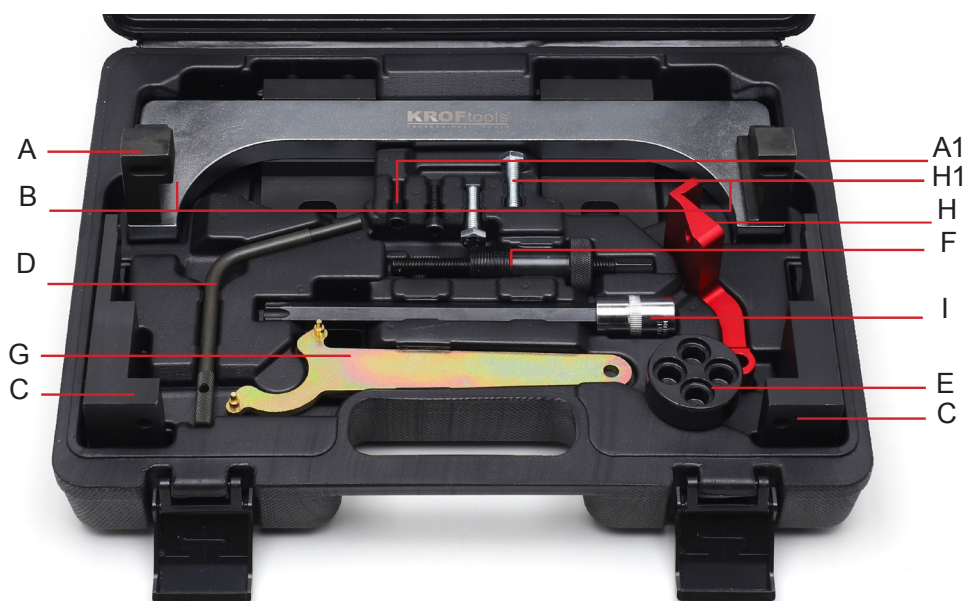

Dio	Opis	OEM kod
A	Osnovni nosač	2358122
B	Kalibar za popravak usisnog bregastog vratila	2358122
C	Mjera za popravak izduvnog bregastog vratila	2358122
D	Središnji klin	2288380
E	Priključak glavčine radilice	116480
F	Nategnuće lanca	119340
G	Kljun	2360895
H	Adapter za odspajanje radilice u gornjoj mrtvoj točki (samo za uzdužnu ugradnju s automatskim mjenjačem)	2365488
H1	Vijci	
I	T60 nasadni ključ	118580

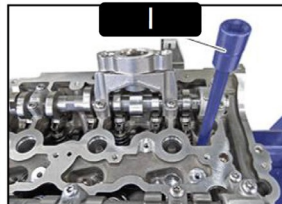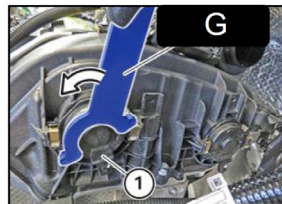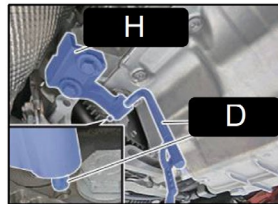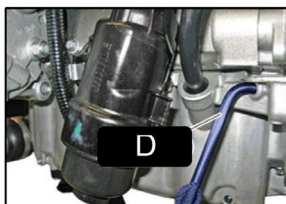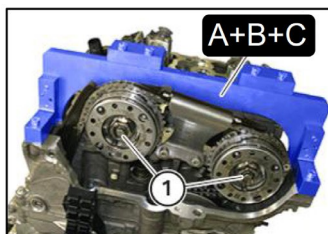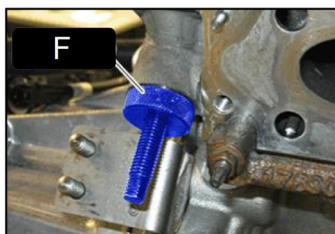

Vozila s automatskim mjenjačem: Postavite poseban alat (H) i pričvrstite vijcima.

Koristite poseban alat (D) za blokiranje radilice u položaju TDC paljenja cilindra 1.

Uklanjanje i ugradnja/zamjena oba aktuatora.

Koristite nasad T60 (I) da olabavite vijke glave motora.