




PRIJENOSNA AUTODIZALA 2,5T REF.: 9812

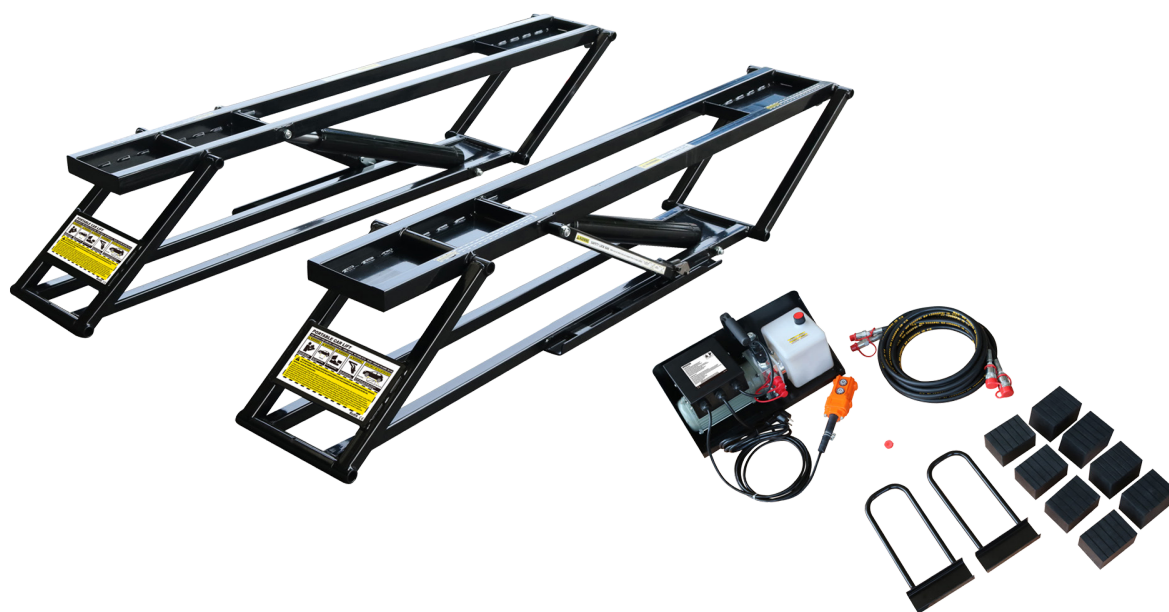

Priručnik za uporabu i upute
Opće informacije

Ime:	
Adresa:	

Model:	
--------	--



IZJAVA O
SUKLADNOSTI



Mi:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Izjavljujemo pod našom isključivom odgovornošću da proizvod:

Broj dijela: 9812

Opis: PRIJENOSNA AUTODIZALA 2,5 T

Serijski broj:-

Na što se ova izjava odnosi u skladu je sa sljedećim direktivama:

Direktiva o strojevima: 2006/42/EC; 2014/30/EU; 2011/65/EU

EN ISO12100:2010,

EN 1493:2010,

EN 60204-1:2018

EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 61000-6-3:2021

EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-6-4:2019

Datum izdavanja: 30/05/2025

José Bárbara
CEO

Sigurnosne upute:

Pročitajte sva upozorenja, sigurnosne upute i ostale upute. Nepoštivanje svih uputa i sigurnosnih uputa može rezultirati rizikom od tjelesnih ozljeda i/ili materijalne štete. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za tjelesne ozljede ili štetu na imovini nastalu rukovanjem, korištenjem ili održavanjem proizvoda na bilo koji način osim onoga opisanog u ovim uputama.

UPOZORENJE! označava opasnu ili potencijalno opasnu situaciju koja može dovesti do smrtonosnih ili ozbiljnih tjelesnih ozljeda ako se upute ne slijede.

VAŽNO! označava upute koje se moraju slijediti kako bi se spriječila šteta na imovini.

Upoznajte se s kontrolama na proizvodu i načinom njihove upotrebe. Osobe koje nisu upoznate s ovim uputama ne smiju koristiti proizvod. Nepravilna uporaba može rezultirati rizikom od smrtonosnih ili ozbiljnih tjelesnih ozljeda i/ili materijalne štete.

- Ovaj proizvod je prijenosna dizalica za vozila. Koristite proizvod samo za njegovu namjenu.
- Proizvod je namijenjen podizanju tereta, a ne za držanje tereta podignutim. Kada se teret podigne ili spusti, uvijek ga treba mehanički poduprijeti na odgovarajući način. Nikada ne radite niti provodite vrijeme ispod tereta koji se oslanja samo na hidrauličku opremu za podizanje.
- Prije svake upotrebe provjerite proizvod na pukotine u zavarenim spojevima, kao i na oštećene, labave, istrošene ili nedostajuće dijelove.
- Tijekom upotrebe držite sve dijelove tijela podalje od proizvoda.
- Nikada ni na koji način ne modificirajte proizvod.
- Koristite samo točke za podizanje koje je odredio proizvođač vozila.
- Uvijek provjerite težinu vozila prije podizanja. Nikada ne prekoračujte maksimalno dopušteno opterećenje za proizvod.
- Preopterećenje oštećuje proizvode i predstavlja rizik od ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
- Nikada ne podešavajte sigurnosni ventil.
- Ne koristite produžni kabel osim ako nije nužno – rizik od pregrijavanja. Produžni kabeli trebaju imati minimalni presjek žice od najmanje 2,5 mm².
- Pažljivo pregledajte proizvod barem jednom godišnje. Zamijenite sve oštećene ili istrošene kablove i crijeva. Provjerite jesu li sigurnosne i upozoravajuće naljepnice na proizvodu neoštećene i čitljive. Zamijenite sve naljepnice koje su nečitljive ili nedostaju. Ne koristite proizvod dok se ne zamijene svi istrošeni ili oštećeni dijelovi.
- Nikada ne pokušavajte podizati terete koji nisu centrirani ili su loše uravnoteženi. Nepravilno utovarivanje može oštetiti proizvod i predstavlja rizik od ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
- Nikada ne radite ili ne provodite vrijeme ispod podignutog tereta bez prethodnog podupiranja dizalicama ili sličnim sredstvima.
- Poduzmite korake kako biste osigurali da se teret ne može pomicati ili prevrnuti tijekom podizanja ili spuštanja. Ako se proizvod koristi kao vozilo za pomicanje, • Provjerite da nitko nije u motoru vozila i aktivirajte ručnu kočnicu. Osigurajte teret koji se podiže klinovima ili sličnim sredstvima kako se ne bi mogao kliziti ili pomicati. Nikada se ne penjite u podignuto ili poduprto vozilo i ne pokrećite motor.
- Ne dodirujte vruće dijelove – opasnost od opekline. • Nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, kao što su zaštitne naočale, zaštitna kaciga, rukavice itd.
- Površina mora biti suha, ravna i sposobna podnijeti tlak od 34,4 bara.
- Kabel za napajanje i hidraulička crijeva provedite tako da se po njima ne može gaziti ili se preko njih ne može voziti, kako ne bi postojao rizik od spoticanja o njih, oštećenja ili naprezanja.
- Ne nosite labavu odjeću, nakit, satove itd. koji se mogu zaglaviti u pokretnim dijelovima ili provoditi električnu struju. • Odmah napustite područje ako teret prijeti rušenjem dizalice vozila. • Provjerite jesu li obje sigurnosne šipke postavljene prije nego što se itko približi podignutom teretu. • Nikada ne otvarajte čep za punjenje na električnoj pumpi dok se proizvod koristi. • Za tehničku pomoć ili popravke obratite se svom prodavaču. Jamstvo prestaje vrijediti ako je proizvod na bilo koji način modificiran, oštećen kao posljedica nesreće, nemara ili nepravilne upotrebe ili ga je popravilo neovlašteno osoblje.

- Proizvod uvijek održavajte čistim.
- Proizvod čuvajte potpuno spušten kada se ne koristi.
- Ne koristite hidrauličnu opremu na temperaturama iznad 65 °C. Visoke temperature slabe materijal crijeva i uzrokuju omekšavanje brtvi, što predstavlja rizik od curenja hidraulične tekućine i/ili druge štete na imovini.
- Provjerite jesu li dijelovi oštećeni, nedostaju li ili su istrošeni. Provjerite ima li drugih čimbenika koji bi mogli utjecati na rad električnog alata. Provjerite jesu li podizne blokovi postavljeni na ploče na okvirima za podizanje. Nikada ne koristite proizvod ako je oštećen ili istrošen ili ako ne funkcionira normalno. Odnosite ga u ovlaštenu servisni centar na pregled i mogući popravak.
- Provjerite je li radno područje bez predmeta koji bi mogli utjecati na podizanje/spuštanje vozila. Također provjerite iznad proizvoda. Uklonite sve prepreke. Provjerite nema li ljudi ili životinja u radnom području.
 - Upoznajte se s kontrolama na proizvodu i načinom njihove upotrebe. Osobe koje nisu upoznate s ovim uputama ne smiju koristiti proizvod. Nitko osim korisnika ne smije biti u radnom području.
 - Osigurajte da su svi koji će se nalaziti u blizini proizvoda svjesni toga i da poduzimaju odgovarajuće mjere opreza.
- Ne prekidajte podizanje dok se ne postigne jedan od zaključenih položaja.
- Ne prekidajte spuštanje dok se proizvod potpuno ne spusti.
- Ne dopustite djeci da koriste proizvod.
- Nikada ne koristite proizvod ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
- Nikada ne radite ili ne provodite vrijeme ispod podignutog tereta koji nije poduprt na točkama podizanja s odobrenim osloncima, poput dizalica.
- Nikada ne prekoračujte maksimalno dopušteno opterećenje za proizvod. Pazite da nitko nije u vozilu koje se podiže. Provjerite je li vozilo dobro uravnoteženo na oba kraja. Koristite samo točke podizanja koje je odredio proizvođač vozila. Nikada ne podižite samo jednu stranu, jedan kut ili jedan kraj vozila.
- Nikada ne povlačite kabel na daljinskom upravljaču ili kabel za napajanje kako biste pomaknuli pogonsku jedinicu - to može oštetiti kabel.
- Nikada ne povlačite hidraulička crijeva kako biste pomaknuli okvire za podizanje - to može oštetiti crijeva.
- Obavezno provjerite proizvod barem jednom godišnje. Zamijenite oštećene ili istrošene električne kabele, hidraulička crijeva, oznake ili upozorenja. Ne koristite proizvod prije nego što zamijenite oštećene ili istrošene dijelove.

Simboli:



Pročitajte upute za uporabu.



Odobreno u skladu s relevantnim direktivama.



Reciklirajte odbačeni proizvod u skladu s lokalnim propisima.



Karakteristike:

Nosivost: 2,5T

Minimalna visina (samo konstrukcija): 100mm

Visina (samo konstrukcija): 458mm

Visina s malim blokovima: 470mm

Visina s velikim blokovima: 490mm

Visina sa složenim blokovima: 545mm

Širina okvira: 318mm

Maksimalni razmak točke podizanja: 1.671,5mm

Minimalni razmak točke podizanja: 941mm

Duljina okvira: 1.939,62mm


PRV postavka pogonske jedinice: 2.400psi

Maksimalni radni tlak: 2.100psi


Razina buke (podizanje/spuštanje): <70dBA

Maksimalna brzina vjetra za siguran rad: 60mph (96,5km/h)

NAPOMENA: *Okviri za podizanje ne mogu podizati na minimalnu visinu jer im je potreban prostor za stvaranje hidrauličkog tlaka.

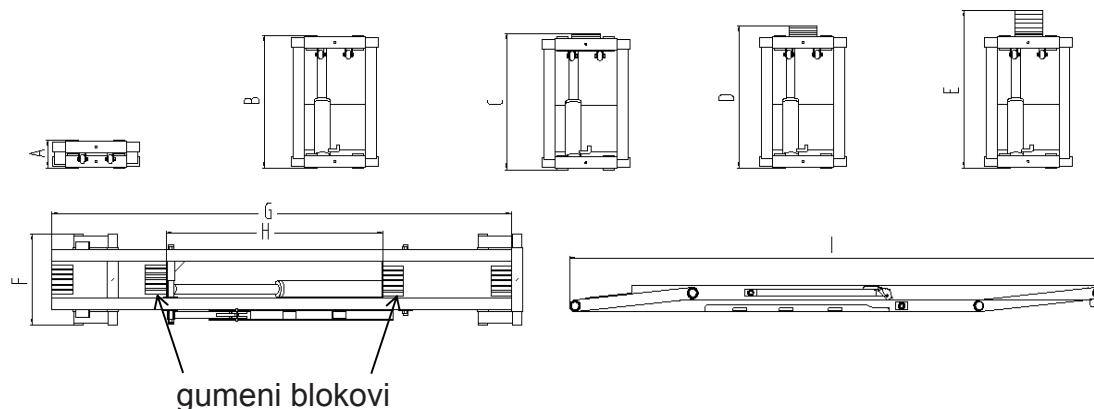**Opis:**

1. Čep za punjenje hidraulične tekućine
2. Spremnik hidraulične tekućine
3. Duga hidraulična crijeva sa spojnicama (X2)
4. Okviri za podizanje (X2)
5. Sigurnosna šipka za zaključavanje (X2)
6. Kratka hidraulična crijeva sa spojnicama (X2)
7. Gumeni blokovi za podizanje 55 mm (X4) i 75 mm (X4)
8. Daljinski upravljač
9. Hidraulički agregat
10. Ručka za pozicioniranje
11. Brtveni čep za spremnik hidraulične tekućine

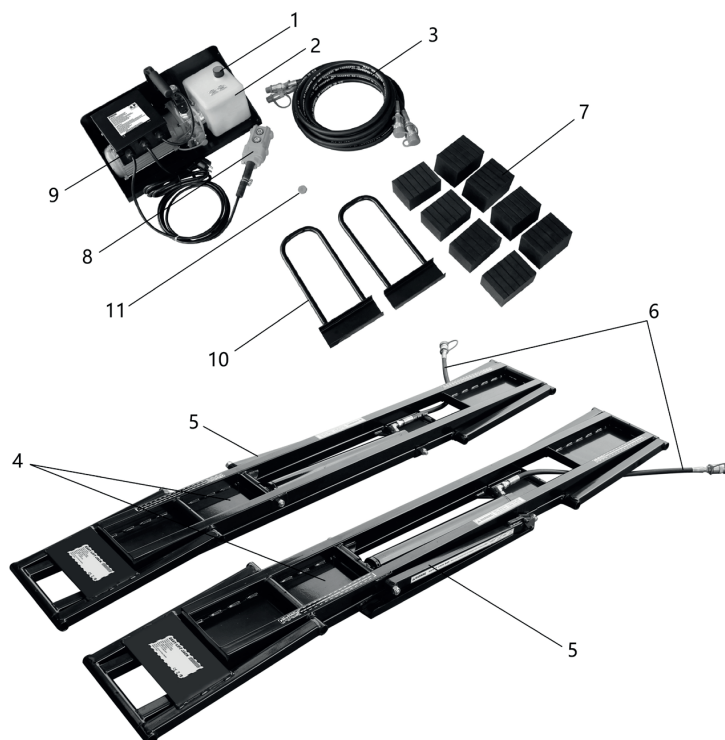**FIG. 1**

Skupština:

NAPOMENA:

- Prilikom isporuke, u spremniku hidraulične tekućine na hidrauličnom agregatu nema hidraulične tekućine. Prije upotrebe proizvoda napunite hidrauličnu tekućinu.
- Kratka hidraulična crijeva moraju se provući ispod dna okvira za podizanje, nikada preko okvira za podizanje.

1. Odvrnite čep filtera (1) i napunite hidraulički spremnik (2) s 1,8 litara hidraulične tekućine (ISO 32 ili ISO 46). Zavrните čep.

2. Spojite ženske spojnice na dugom crijevu (3) s muškim spojnica na hidrauličnoj jedinici (9).

SLIKA 2

3. Provucite kratko crijevo (6) ispod dna okvira za podizanje (4), nikada preko okvira za podizanje.

SLIKA 3

4. Spojite muške spojnice na dugim crijevima sa ženskim spojnica na kratkom crijevu.

SLIKA 4




5. Spojite jedinicu za napajanje na napajanje.

6. Sustav za podizanje sada je spreman za upotrebu.

SLIKA 5

7. Pritisnite tipku U (gore) na daljinskom upravljaču (8) za podizanje i tipku D (dolje) za spuštanje.

SLIKA 6

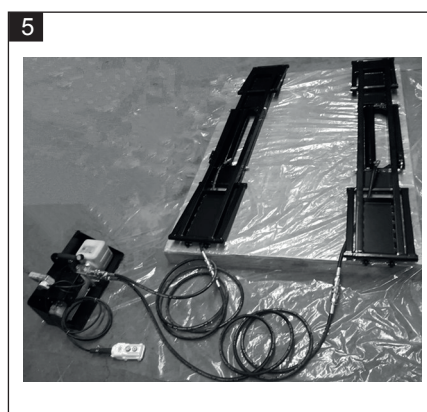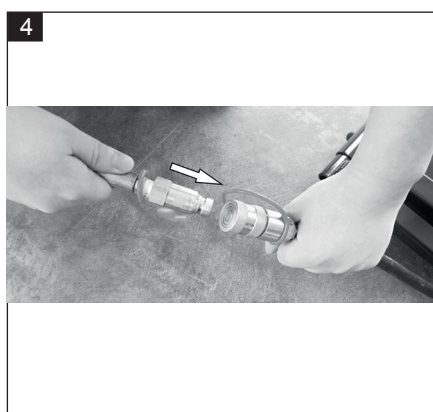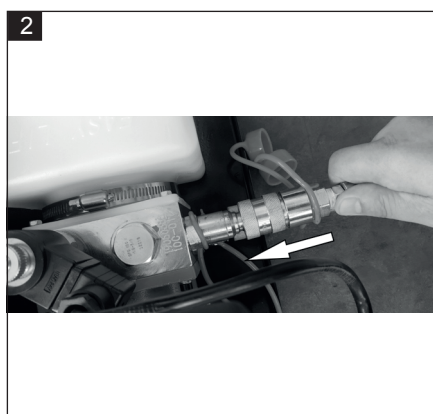

Odzračivanje:

Nakon sastavljanja sustava dizalice, zrak se može nakupiti u hidrauličnom sustavu, što uzrokuje da se okvir dizalice tresse tijekom podizanja ili spuštanja. Dizalicu možete podizati i spuštati nekoliko puta kako biste ispustili zrak iz sustava. Nakon što se okvir dizalice prestane tresti, dizalicu možete koristiti kao i obično.

Upotreba:

UPOZORENJE!

- Pročitajte sve sigurnosne upute i ostale upute.
- Ne prekoračujte maksimalno dopušteno opterećenje.
- Ako vozilo koje se podiže nije pravilno postavljeno, postoji rizik od pada, što može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede i/ili materijalnu štetu.
- Prije svake upotrebe provjerite proizvod na pukotine u zavarenim spojevima, kao i na oštećene, labave, istrošene ili nedostajuće dijelove. Ne koristite proizvod prije nego što zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.


Važno:

- Ne podižite proizvod na maksimalnu visinu bez tereta.
- Svaki put prije podizanja provjerite jesu li okviri za podizanje ispravno postavljeni ispod vozila i što paralelniji, da se nitko ne nalazi u području rizika, da su sigurnosne šipke okvira za podizanje okrenute prema van i da nema prepreka oko ili iznad vozila.
- Upoznajte se s proizvodom i njegovim kontrolama tako što ćete ga nekoliko puta podići i spustiti bez tereta. Ne podižite proizvod na maksimalnu visinu bez tereta – podižite ga samo do donjeg položaja zaključavanja. Ako se proizvod podiže na maksimalnu visinu bez tereta, postoji rizik da se zaglavi na maksimalnoj visini.
- Ne spuštajte vozilo ako su uklonjeni kotači ili gume. Između tla i tereta koji se podiže mora postojati razmak kako bi se okviri za podizanje malo podigli prije podizanja tereta. Proizvod ne može podići puni teret iz potpuno spuštenog položaja.
- Za optimalnu stabilnost tereta, uvijek postavite dva okvira za podizanje što paralelnije jedan s drugim koliko to dopuštaju točke podizanja vozila.
- Nikada ne pokušavajte voziti vozilom na dizalicu, jer će to oštetiti okvire za podizanje.
- Nikada ne podižite vozilo izravno na okvire za podizanje: uvijek koristite blokove za podizanje.
- Nikada ne ostavljajte proizvod bez nadzora ako nije potpuno spušten ili zaključan u donjem ili gornjem položaju za zaključavanje. Škaraste dizalice dizajnirane su za držanje tereta samo s pričvršćenom blokovnom šipkom u položajima za zaključavanje.
- Koristite samo blokove za podizanje iste visine, nemojte miješati niske i visoke blokove za podizanje.

Blokovi za podizanje:

- A. Prijemna ladica, za blokove za podizanje.
B. Sigurnosna brava, mora biti s vanjske strane.

FIG. 7

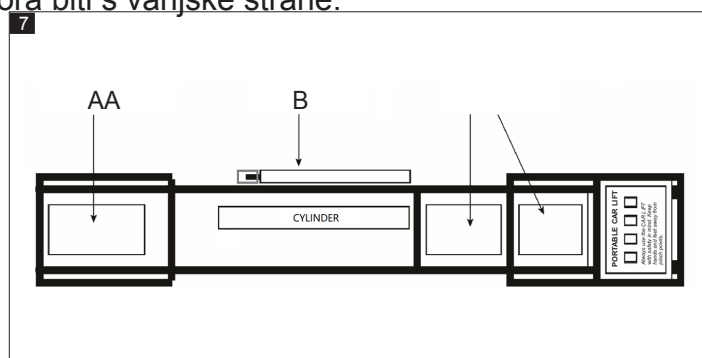


Zaključani položaj:

Ovaj sustav dizala ima tri zaključana položaja:

- A. Tračnice.
- B. Donji zaključani položaj.
- C. Okretni blok MORA ostati u šinama.
- D. Srednji zaključani položaj.
- E. Gornji zaključani položaj.

FIG. 8

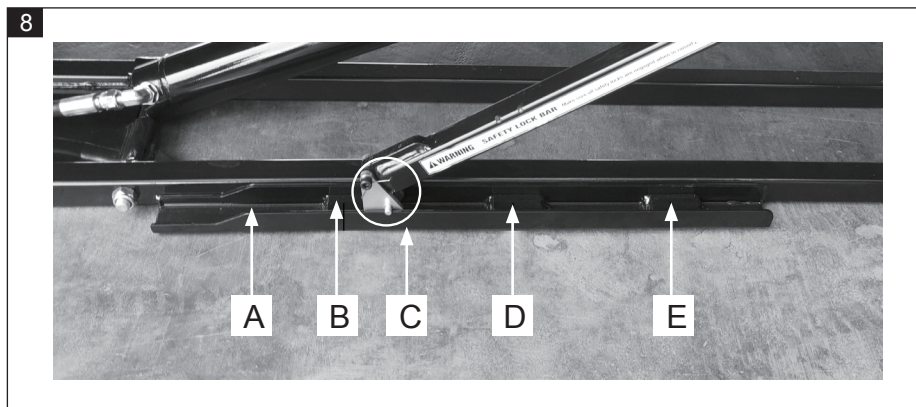

Postavljanje okvira za podizanje:

Podizni okviri mogu se postaviti ispod vozila na sljedeća dva načina: izvana prema unutra i iznutra prema van.

Izvana prema unutra:

Parkirajte vozilo na željeno mjesto i poravnajte okvire za podizanje između kotača uz bočne strane vozila. Ako je razmak između kotača prekratak da bi bilo mjesta za okvire za podizanje, okrenite okvire za podizanje i prvo gurnite jedan kraj, a zatim drugi. Provjerite jesu li sigurnosne šipke okrenute prema van. Pomaknite okvire za podizanje na željene položaje ispod vozila. Izbjegavajte vožnju preko hidrauličnih crijeva.

Iznutra prema van:

1. Postavite okvire za podizanje jedan pored drugog. Provjerite jesu li sigurnosne šipke okrenute prema van.
2. Vozite vozilo naprijed tako da okviri za podizanje budu na pola puta ispod vozila. Izbjegavajte vožnju preko hidrauličnih crijeva.

UPOZORENJE!

Ne vozite vozilom na podizne okvire.

3. Pomaknite podizne okvire na željeno mjesto na točkama za podizanje vozila.

Postavljanje okvira za podizanje ispod vozila

Važno:


- Prije postavljanja okvira za podizanje provjerite jesu li oba okvira za podizanje potpuno spuštena i je li radno područje bez prepreka.
- Provjerite je li vozilo dobro uravnoteženo i ne može li se prevrnuti ni u jednom smjeru.
- Nikada ne podižite teret izravno na okvire za podizanje – uvijek koristite blokove za podizanje.

1. Odredite željeni način postavljanja okvira za podizanje ispod vozila.
2. Postavite blokove za podizanje iste debljine na ploče okvira za podizanje.

3. Postavite okvire za podizanje na prikladno mjesto u odnosu na točke za podizanje na vozilu.
4. Podesite blokove za podizanje na pločama tako da budu direktno ispod točaka za podizanje vozila.
5. Na taj način, okviri za podizanje i blokovi za podizanje su ispravno postavljeni za podizanje vozila.

FIG. 9**FIG. 10****Važno:**

Okviri za podizanje moraju biti paralelni ispod vozila.

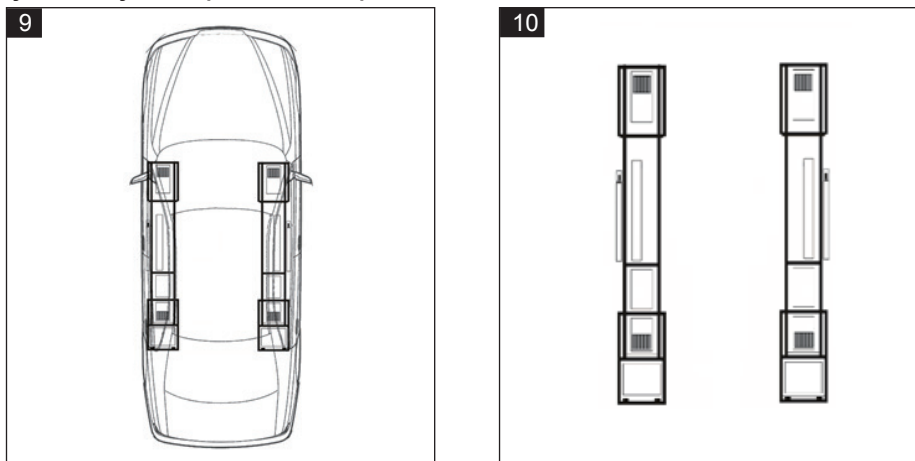**Sigurnosne brave:**

Na svakom okviru za podizanje nalazi se sigurnosna poluga koja se koristi za zaključavanje okvira u željenom položaju. Ne ostavljajte proizvod bez nadzora ako nije potpuno spušten ili zaključan u jednom od tri zaključana položaja. Uvijek prije upotrebe provjerite pomiče li se sigurnosna poluga lako i ostaje li u svojim šinama. Proizvod neće ispravno raditi ako se sigurnosna poluga zaglavi u gornjem položaju ili se ne nalazi u svojim šinama.

Podizanje:


1. Pritisnite i držite tipku U na daljinskom upravljaču. Okviri za podizanje se podižu.
2. Otpustite tipku U neposredno prije nego što podizni blok dođe u kontakt s točkama za podizanje vozila. Okviri za podizanje prestaju se pomicati. Provjerite jesu li podizni blokovi ispravno poravnani u odnosu na točke za podizanje vozila. Po potrebi prilagodite podizne blokove. Vozilo će možda trebati malo spustiti kako bi se podizni blokovi mogli pomicati.
3. Ponovno pritisnite tipku U na daljinskom upravljaču za nastavak podizanja.

UPOZORENJE!

Ne zaustavljajte podizanje dok okviri za podizanje ne prođu donji zaključani položaj.

4. Otpustite tipku U da biste odmah zaustavili podizanje nakon donjeg zaključanog položaja, čak i ako ćete nastaviti podizanje u gornji zaključani položaj.
5. Provjerite jesu li podizni blokovi smješteni na točkama za podizanje vozila. Ako su podizni blokovi ispravno postavljeni, nastavite s podizanjem. Ako podizni blokovi nisu ispravno postavljeni, pritisnite tipku D na daljinskom upravljaču da biste spustili vozilo. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Provjerite je li vozilo ispravno uravnoteženo. Ako jest, nastavite s podizanjem. Ako vozilo nije ispravno uravnoteženo, pritisnite tipku D na daljinskom upravljaču da biste spustili vozilo. Napravite potrebne prilagodbe.
7. Podignite vozilo malo dalje od željenog zaključanog položaja (donjeg ili gornjeg).
8. Otpustite tipku U i pritisnite tipku D da biste spustili vozilo u zaključani položaj. Spuštanje okvira za podizanje prekida se zaključavanjem.

9. Vizualno provjerite jesu li oba okvira za podizanje zaključana u istom položaju zaključavanja.

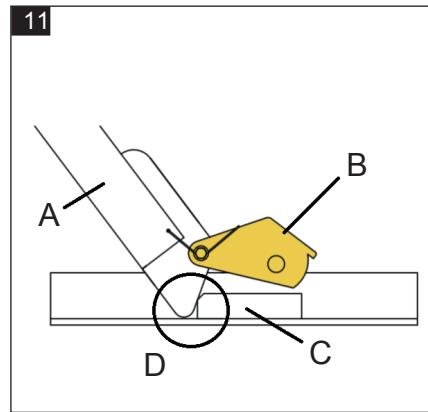

- A. Zaključavajuća šipka
- B. Blokada za okretanje
- C. Zaključavajuća blokada
- D. Zaključani položaj

FIG. 11

UPOZORENJE!

Prije početka rada na vozilu ili napuštanja područja, vizualno provjerite jesu li oba okvira za podizanje zaključana u istom zaključanom položaju i jesu li svi podizni blokovi u kontaktu s točkama za podizanje vozila. Rad na vozilu može se izvoditi kada su oba okvira za podizanje zaključana u istom zaključanom položaju i svi podizni blokovi su u kontaktu s točkama za podizanje vozila. Nikada ne radite ili ne provodite vrijeme ispod podignutog vozila koje nije poduprto na točkama za podizanje odobrenim osloncima, kao što su dizalice.


Spuštanje okvira iz zaključanog položaja:

UPOZORENJE!

Prilikom spuštanja okvira dizalice za automobile, provjerite jesu li sigurnosna šipka i okretni blok ostali u svojim tračnicama. Ako se, na primjer, pomaknu postrance, mogu se zaglaviti na tračnici tračnica, što bi moglo dovesti do toga da se dizalica za automobil ne spusti ispravno.

1. Pritisnite i držite pritisnuti gumb Gore dok se sigurnosna poluga ne odvoji od bloka za zaključavanje.
2. Podignite sigurnosnu polugu na oba okvira dizalice za automobile tako da se okretni blok nalazi na vrhu bloka za zaključavanje na oba okvira. Za podizanje sigurnosne poluge možete koristiti alat.

FIG. 12

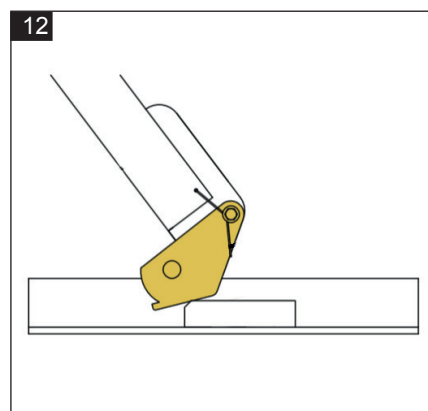

3. Pritisnite tipku prema dolje na daljinskom upravljaču. Provjerite je li se blokada na oba okvira dizalice za automobil spustila. Otpustite tipku prema dolje ako se bilo koja strana ne oslobodi blokade.
4. Nastavite pritiskati tipku prema dolje dok se oba okvira dizalice za automobil ne spuste na tlo.

NAPOMENA:

Dizalica za automobile preporučuje pritiskanje prema dolje nekoliko sekundi nakon što okviri padnu na tlo; to osigurava da se što više hidraulične tekućine vrati u spremnik tekućine.

5. Uklonite okvire dizalice za automobile ispod vozila; možda ćete htjeti koristiti ručke okvira dizalice.
6. Pomaknite vozilo po želji. Pazite da vozilom ne prelazite preko okvira dizalice za automobile ili hidrauličnih crijeva.

NAPOMENA:

Pritisnite i držite tipku D nekoliko sekundi nakon što su okviri za podizanje potpuno spušteni kako biste vratili što više hidraulične tekućine u spremnik hidraulične tekućine.

Održavanje:**UPOZORENJE!**

Prije održavanja i/ili čišćenja prekinite napajanje i ispustite hidraulički tlak.

Čišćenje:

Redovito čistite sve dijelove za optimalnu funkcionalnost i vijek trajanja.

- Pri radu s hidrauličkim sustavom koristite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.
- Izbjegavajte kontakt kože s hidrauličnom tekućinom. Slijedite sigurnosne upute proizvođača hidraulične tekućine.
- U slučaju kontakta s kožom ili gutanja hidraulične tekućine odmah se obratite liječniku.

Skladištenje i selidba:

- Ako trebate prevesti pogonsku jedinicu s hidrauličkim uljem automobilom ili kamionom, zamijenite čep filtera na spremniku tekućine brtvjenim čepom. Čep filtera ne može brtviti tekućinu u spremniku, što uzrokuje izlivanje hidraulične tekućine iz spremnika tijekom prijevoza. Ako trebate prevesti pogonsku jedinicu putem logističke tvrtke, ispraznite tekućinu iz spremnika prije nego što pošaljete pogonsku jedinicu. Zapamtite, prije upotrebe pogonske jedinice, molimo vas da je uklonite. **NEMOJTE** koristiti brtveni čep kada koristite pogonsku jedinicu, to će oštetiti spremnik tekućine.
- Ako se proizvod treba premjestiti, otpustite duga hidraulična crijeva s pogonske jedinice i premjestite pumpu odvojeno, a okvire za podizanje s crijevima odvojeno.
- Proizvod pohranite potpuno spušten kada se ne koristi.

Popravci:

- Za tehničku pomoć ili popravke obratite se prodavaču. Jamstvo će biti poništeno ako je proizvod na bilo koji način modificiran, oštećen kao posljedica nesreće, nemara ili nepravilne upotrebe ili ako ga je popravilo neovlašteno osoblje.

Provjere:


- Redovito provjeravajte sve vijčane spojeve i po potrebi ih zategnite.
- Prije svake upotrebe provjerite ima li na proizvodu pukotina u zavarenim spojevima, kao i oštećenih, labavih, istrošenih ili nedostajućih dijelova. Ne koristite proizvod dok se ne zamijene svi istrošeni ili oštećeni dijelovi.
- Provjerite jesu li sigurnosne šipke za zaključavanje u dobrom stanju i ispravno rade. Ne koristite proizvod ako su sigurnosne šipke za zaključavanje oštećene ili istrošene.
- Provjerite blokove za podizanje i zamijenite ih ako su oštećeni ili istrošeni.

Mjesečni interval:

Sljedeće održavanje provodite svaki mjesec.

- Podmažite sve spojeve i provjerite jesu li istrošeni. Ako je potrebno, podmažite bijelom litijevom mašću ili ekvivalentom pomoću pištolja za mast.

SLIKA 13

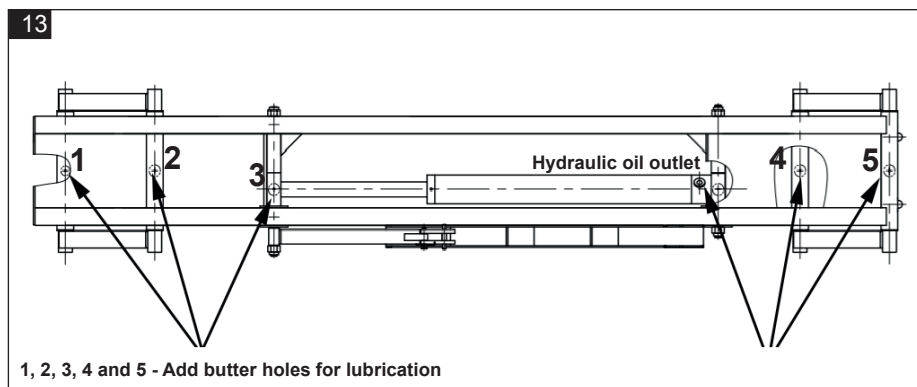

- Provjerite razinu hidraulične tekućine i po potrebi je nadolijte.
- Provjerite jesu li sigurnosne i upozoravajuće naljepnice na proizvodu neoštećene i čitljive. Zamijenite sve naljepnice koje su nečitljive ili nedostaju.


Rješavanje problema:

Vodič za rješavanje problema na sljedećoj stranici koristi se za utvrđivanje uzroka uobičajenih problema i prijedloga kako ih se može ispraviti. Obratite se svom prodavaču ako naiđete na problem koji nije uključen u ovaj vodič za rješavanje problema.

UPOZORENJE!

- Ne koristite dizalicu dok se ne zamijene svi istrošeni ili oštećeni dijelovi.
- Sve popravke mora obaviti ovlašteni servisni centar ili drugo kvalificirano osoblje.

Popis dijelova:

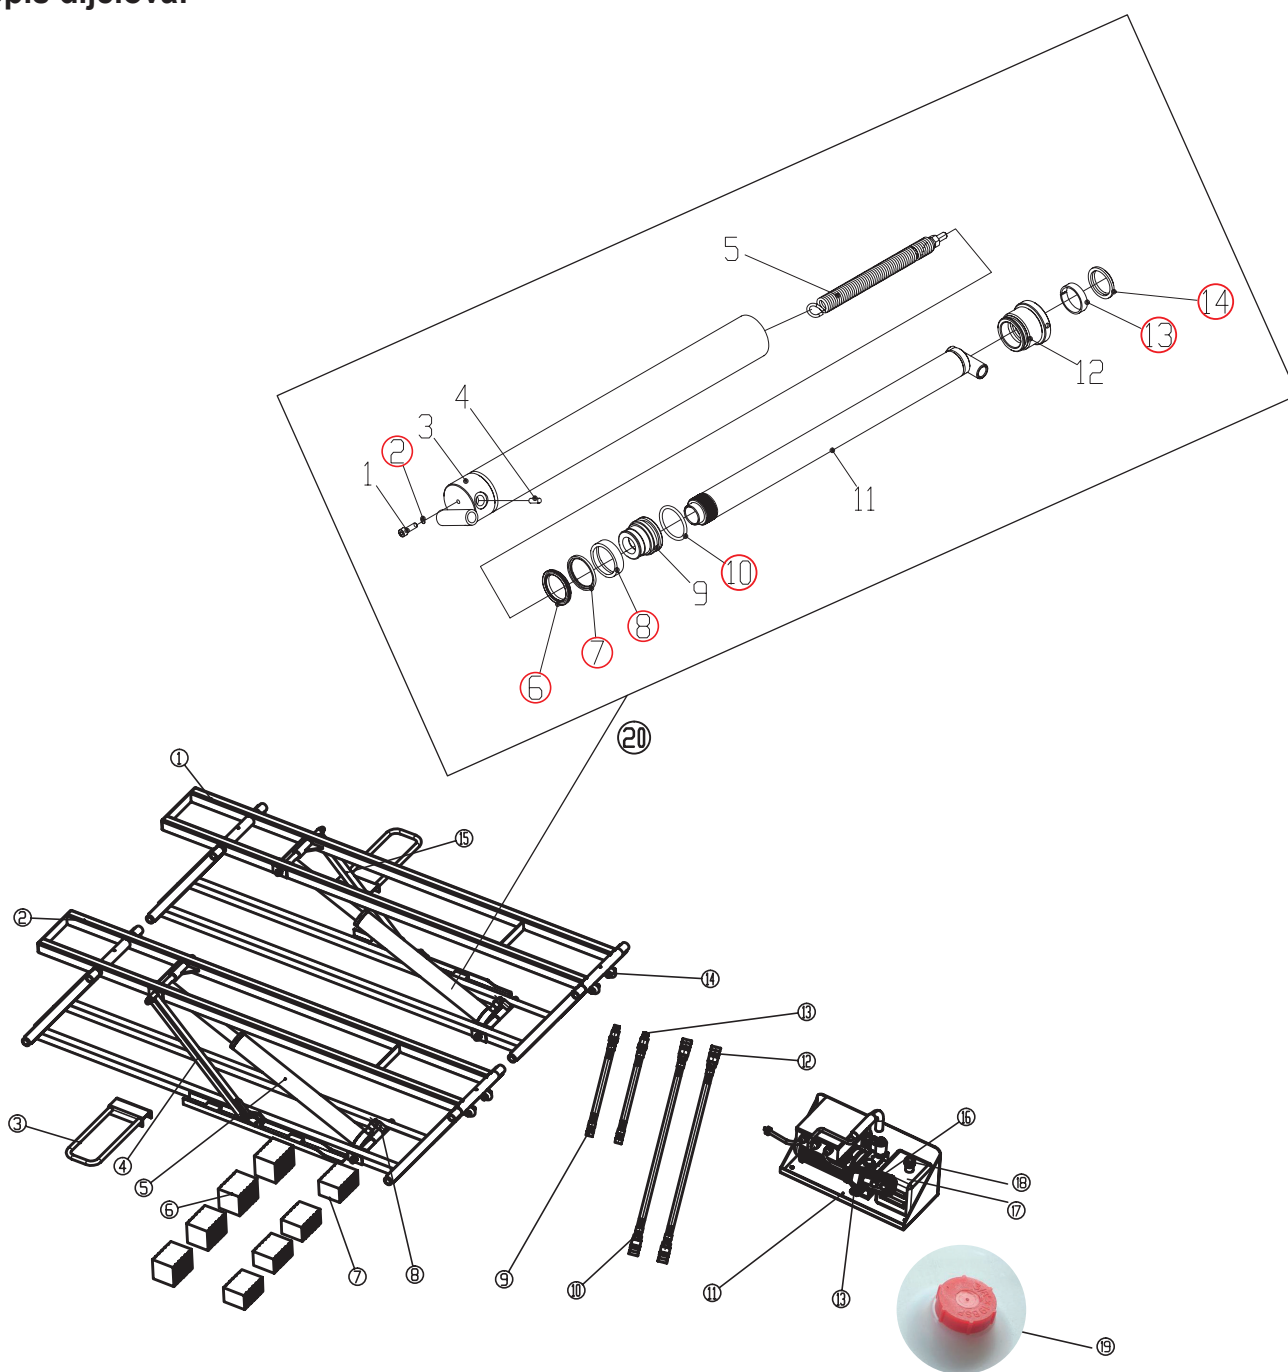

No.	Opis	No.	Opis
1	Okvir dizalice B	11	Pogonska jedinica
2	Okvir dizalice A	12	Ženski spojnik
3	Ručka okvira	13	Muški spojnik
4	Blokada A	14	Kotač
5	Cilindar	15	Blokadna šipka B
6	Gumeni blokovi za podizanje (3")	16	Sklop upravljačkog gumba
7	Gumeni blokovi za podizanje (2")	17	Spremnik i poklopac
8	Spoj	18	Poklopac za korištenje proizvoda
9	Kratko crijevo	19	Brtva poklopca za transport
10	Dugo crijevo	20	Setovi brtvi

Rješavanje problema:

Problem	Predložena akcija
Okviri za podizanje ne mogu se podizati ili spuštati	Provjerite da hidraulička crijeva nisu savijena, stisnuta ili da ne propuštaju.
	Provjerite razinu hidraulične tekućine.
	Provjerite ima li pogonska jedinica ispravno napajanje.
	Odzračite cilindre.
Okviri za podizanje ne mogu se spustiti	Provjerite jesu li okviri za podizanje opterećeni. Ako nisu, opteretite ih.
	Proizvod je dizajniran za rad s teretom na okvirima za podizanje.
Električna jedinica ne proizvodi tlak.	Popravite pogonsku jedinicu.
Okviri za podizanje su se zaglavili na maksimalnoj visini bez tereta	Okviri za podizanje moraju biti opterećeni kako bi se mogli spustiti s maksimalne visine.
Okviri za podizanje ne mogu se podići iz potpuno spuštenog položaja	Između tla i tereta koji se podiže mora postojati prostor kako bi se okviri za podizanje mogli malo podići prije podizanja tereta. Proizvod ne može podići puni teret iz potpuno spuštenog položaja.
Kontaminirana hidraulična tekućina	Zamijenite kontaminiranu hidrauličnu tekućinu novom tekućinom iste vrste.
Neobična buka tijekom upotrebe	Podmažite zglobove bijelom litijevom mašću.
Okviri za podizanje polako tonu bez pritiskanja ikakvih tipki	Provjerite jesu li okviri za podizanje zaključani u jednom od zaključanih položaja. U suprotnom, hidraulična tekućina polako curi, što uzrokuje tonjenje okvira za podizanje. Ne ostavljajte proizvod bez nadzora ako nije potpuno spušten ili zaključan u jednom od tri zaključana položaja.
Spojnice je teško spojiti	Tlak u hidrauličnom sustavu. Ispustite tlak pritiskom i držanjem tipke D nekoliko sekundi nakon što su okviri za podizanje potpuno spušteni, kako biste vratili što više hidraulične tekućine u spremnik tekućine. Obratite se svom prodavaču ako je tlak toliko visok da nije moguće spojiti spojnice.