



SET MINI BRUSILICA REF.: 9260



Priručnik za uporabu i upute
Opće informacije

Ime:	
Adresa:	

Model:	
--------	--



**IZJAVA O
SUKLADNOSTI**



Mi:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Izjavljujemo pod našom isključivom odgovornošću da proizvod:
Broj dijela: 9260
Opis: SET MINI BRUSILICA
Serijski broj:-

Na što se ova izjava odnosi u skladu je sa sljedećim direktivama:

Direktiva o strojevima: 2006/42/EC

EN ISO 12100:2010 / Sigurnost strojeva — Opća načela za projektiranje — Procjena rizika i smanjenje rizika (ISO 12100:2010)

EN ISO 11148 11148-8:2011 / Ručni ručni neelektrični električni alati - Sigurnosni zahtjevi - 8. dio: Brusilice i polirke (ISO 11148 11148-8:2011)

EN ISO 28927-3:2009 / Ručni prijenosni električni alati – Metode ispitivanja za procjenu emisije vibracija – 3. dio: Polirke i rotacijske, orbitalne i nasumično orbitalne brusilice (ISO 28927-3:2009)

EN ISO 15744:2008 / Ručni ručni neelektrični električni alati - Kod mjerenja buke - Inženjerska metoda (razred 2) (ISO 15744:2002)

Datum izdavanja: 19/08/2025

José Bárbara
CEO

Karakteristike

Brzina: 2500 o/min
Promjer diska: 75 mm
Navoj vijka: 1/4 "-20 ili M6x1.0
Usis zraka: 1/4"
Promjer crijeva: 3/8"
Prosječna potrošnja zraka: 2,4 CFM (69 L/min)
Potrošnja zraka pri opterećenju: 16,3 CFM (460 L/min)
Zvučni tlak: 83 dB(A)
Snaga zvuka: 94 dB(A)

Sigurnosna pravila

Pročitajte, razumite i sačuvajte ove upute

UPOZORENJE: Nepoštivanje svih dolje navedenih uputa može rezultirati ozbiljnim ozljedama.

Opasnost u radnom području i osobna sigurnost


1. Radno mjesto održavajte čistim i dobro osvijetljenim.
2. Ne koristite električne alate u eksplozivnim atmosferama, primjerice u prisutnosti zapaljive tekućine, plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
3. Isključite alat iz struje prije servisiranja ili kada se ne koristi.
4. Visoke razine buke mogu uzrokovati trajni gubitak sluha. Koristite zaštitu za sluh tijekom rada.
5. Održavajte uravnotežen položaj tijela i sigurno uporište.
6. Klizanje/spoticanje/padovi glavni su uzrok ozbiljnih ozljeda ili smrti. Budite oprezni s viškom crijeva ostavljenim na radnom podu.
7. Ponavljajući radni pokreti, neugodni položaji i izloženost vibracijama mogu biti štetni za ruke i nadlaktice. Ako se pojavi utrnulost, trnci, bol ili izbjeljivanje kože, prestanite koristiti alat i obratite se liječniku.
8. Uvijek nosite zaštitu za oči i lice otpornu na udarce prilikom rada, popravka ili održavanja alata ili prilikom zamjene pribora alata.

Korištenje i njega alata

1. Koristite potpurnu ručku ili neku drugu metodu za pričvršćivanje i podupiranje radnog komada na stabilnu platformu.
2. Nemojte forsirati alat. Koristite ispravan alat za svoju primjenu. Korištenje ispravnog alata koji je posebno dizajniran za određeni posao osigurat će bolje performanse alata i olakšati posao.
3. Isključite dovod zraka prije bilo kakvih podešavanja, promjene pribora ili skladištenja alata. Uvijek isključite dovod zraka prije bilo kakvog pregleda, održavanja ili čišćenja alata.
4. Koristite samo pribor koji preporučuje proizvođač za vaš model.
5. Ne ostavljajte alat bez nadzora kada je spojen na dovod zraka.
6. Koristite samo komprimirani zrak.

Upute

- Koristite pribor preporučen prema veličinama i vrstama abraziva
- Provjerite jesu li brusni diskovi s automatskim fiksiranjem postavljeni koncentrično
- Provjerite položaj mehanizma za preokretanje prije upotrebe alata
- Pregledajte brusnu ploču prije svake upotrebe
- Ne koristite ako je napuknuta ili oštećena
- Izbjegavajte izravan kontakt s pomičnom brusnom pločom
- Nosite rukavice za zaštitu ruku

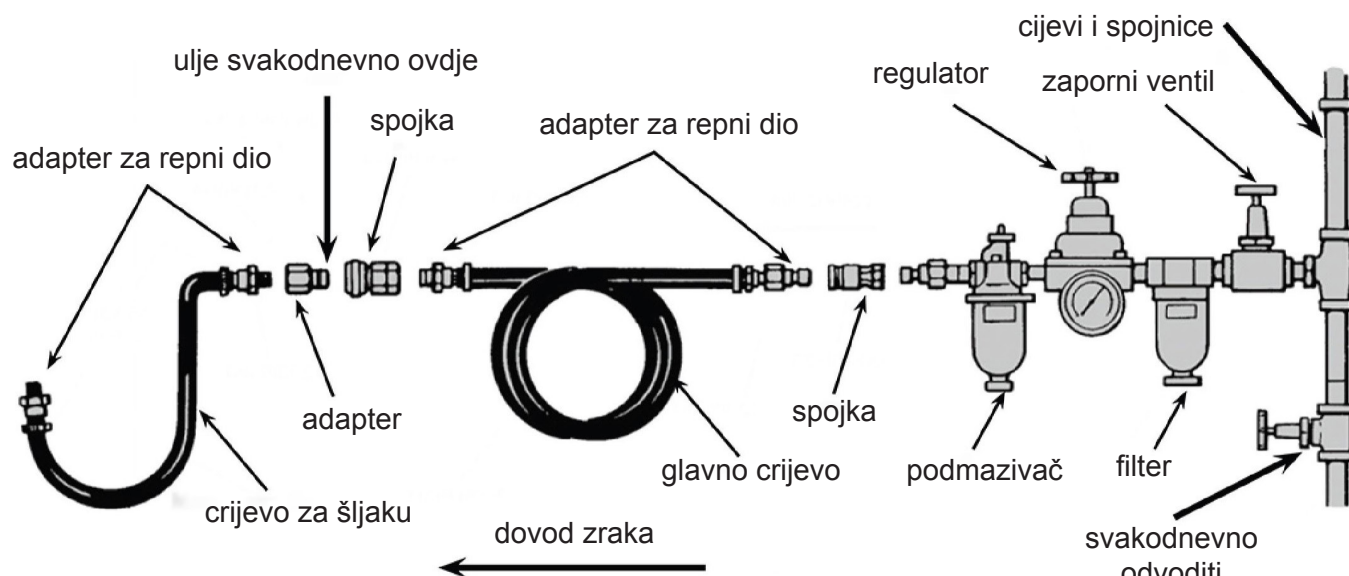

Preporučene komponente zračnog voda

1. Za optimalne rezultate trebali biste ugraditi regulator, podmazivač i linijski filter.
2. Ako ne koristite automatski sustav podmazivanja, prije rada s alatom dodajte nekoliko kapi ulja za pneumatske alate u priključak zračnog voda. Dodajte još nakon svakog sata neprekidne upotrebe.
3. Ne prekoračujte maksimalni tlak zraka od 90 PSI/ 6,2 bara ili onoliko koliko je navedeno na natpisnoj pločici alata.


Podmazivanje i održavanje

Alat svakodnevno podmažite visokokvalitetnim uljem za zračne alate. Ako se u zračnom priključku ne koristi ulje, ulijte ekvivalent jedne čajne žličice ulja kroz alat. Ulje se može poprskati u ulaz zraka alata ili u crijevo na najbližem priključku za dovod zraka prije upotrebe alata. Ulje protiv hrđe prihvatljivo je za zračne alate.

Zamjenski pribor

Ref: 9260PV - Disk 75 mm
 Ref: 9260L32 - Brusni papir
 Ref: 9260L40 - BRUŠENJE 400
 Ref: 9260I60 - Brusni papir 600
 Ref: 9260L20 - Brusni papir 2000
 Ref: 9260L25 - Brusni papir 2500
 Ref: 9260L30 - Brusni papir 3000
 Ref: 9260E - Spužva
 Ref: 9260B - Beretka

Popis dijelova

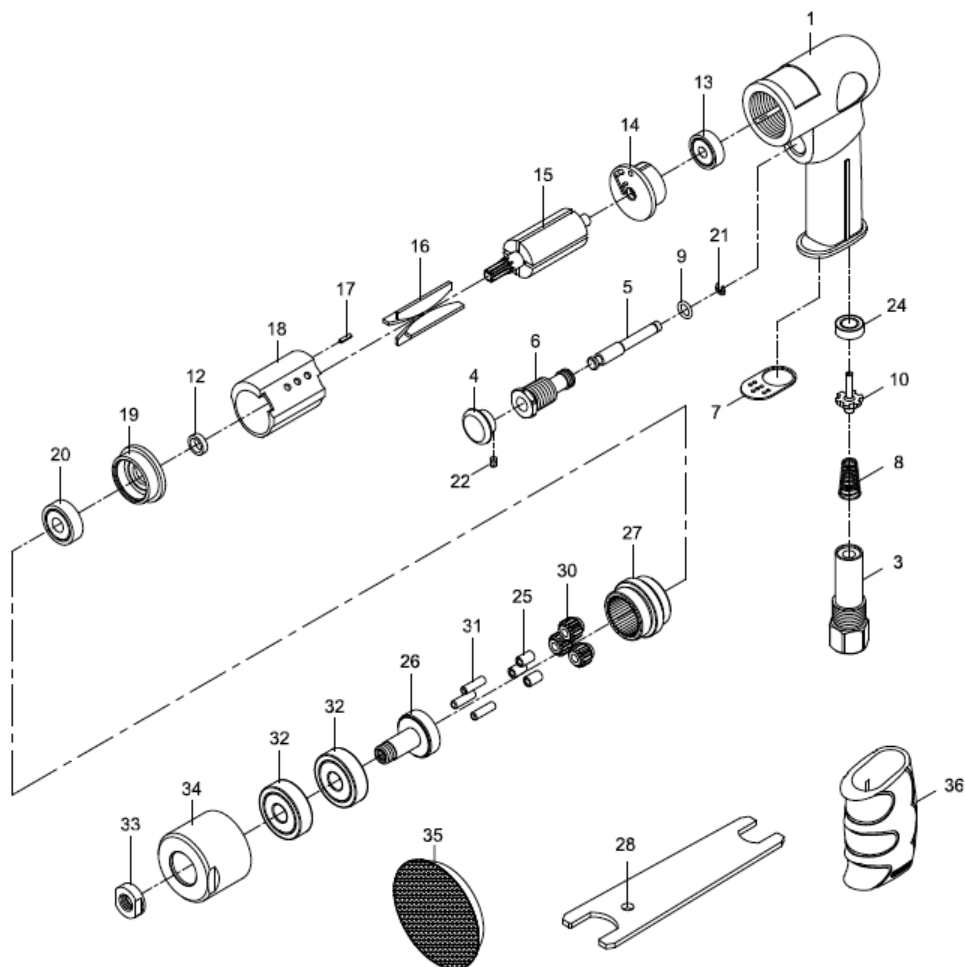

Artikal	Opis
1	Kućište motora
3	Ulaz zraka
4	Okidač
5	Vretno ventila
6	Vretno ventila
7	Ispušni difuzor
8	Opruga
9	O-prsten (6X1.5)
10	Vretno ventila
12	Odstojnik
13	Ležaj (626zz)
14	Stražnja ploča
15	Rotor
16	Lopatice rotora (4)
17	Opružni klin
18	Cilindar
19	Prednja i stražnja ploča
20	Ležaj (608zz)
21	Prirubnica (ETW-2.3)

22	Vijak za podešavanje (M3X4)
24	Gumena podloška
25	Čahura (3)
26	Vreteno
27	Unutarnji zupčanici
28	Ključ (14-19)
30	Zupčanici
31	Klinovi (3) (4X13.8)
32	Ležaj (2) (6200z)
33	Odstojnik
34	Stezna matica
35	Disk
36	Gumena ručka