

ADAPTER ZA DIZALICU MJENJAČA
REF.: 4821



Važno!

Upozorenje! Pažljivo pročitajte upute prije upotrebe, jer nepridržavanje može rezultirati ozbiljnim ozljedama. Spremi priručnik.

1. Specifikacije

Kapacitet: 0,5T
Promjer umetka: 30 mm


2. Glavne uloge

Većina automobilskih mjenjača odgovara dizalicama
Adapter za univerzalni prijenosni priključak podesiv za više kutova
Dugi sigurnosni lanci visoke čvrstoće za osigurano opterećenje
Masivna željezna konstrukcija obložena premazom, upravljačka ručka koja štedi čvrstoću lako prenosi teret

3. Opće upute za rad

- 3.1. Pročitajte priručnik za vlasnika i mjenjač Odredite radno područje koje je čisto i dobro osvijetljeno
- 3.2. Pobrinite se da je centriran unutar dva nosača na sedlu
- 3.3. Provjeri sedlo, provjeri drži li mjenjač čvrsto i ne pokazuje znakove naprezanja
- 3.4. Pažljivo spustite, čvrsto pričvrstite lanac preko prijenosa i sigurno pomaknite dizalicu mjenjača
- 3.5. Spusti dizalicu na najnižu moguću točku. Upozorenje! Prijenosna dizalica dizajnirana je za podizanje tereta samo na kratko vrijeme. Nemojte koristiti za obustavu opterećenja dulje od 30 minuta u komadu

4. Pažnja: Nosite ANSI odobrene naočale, rukavice, provjerite svaki dio prije rada

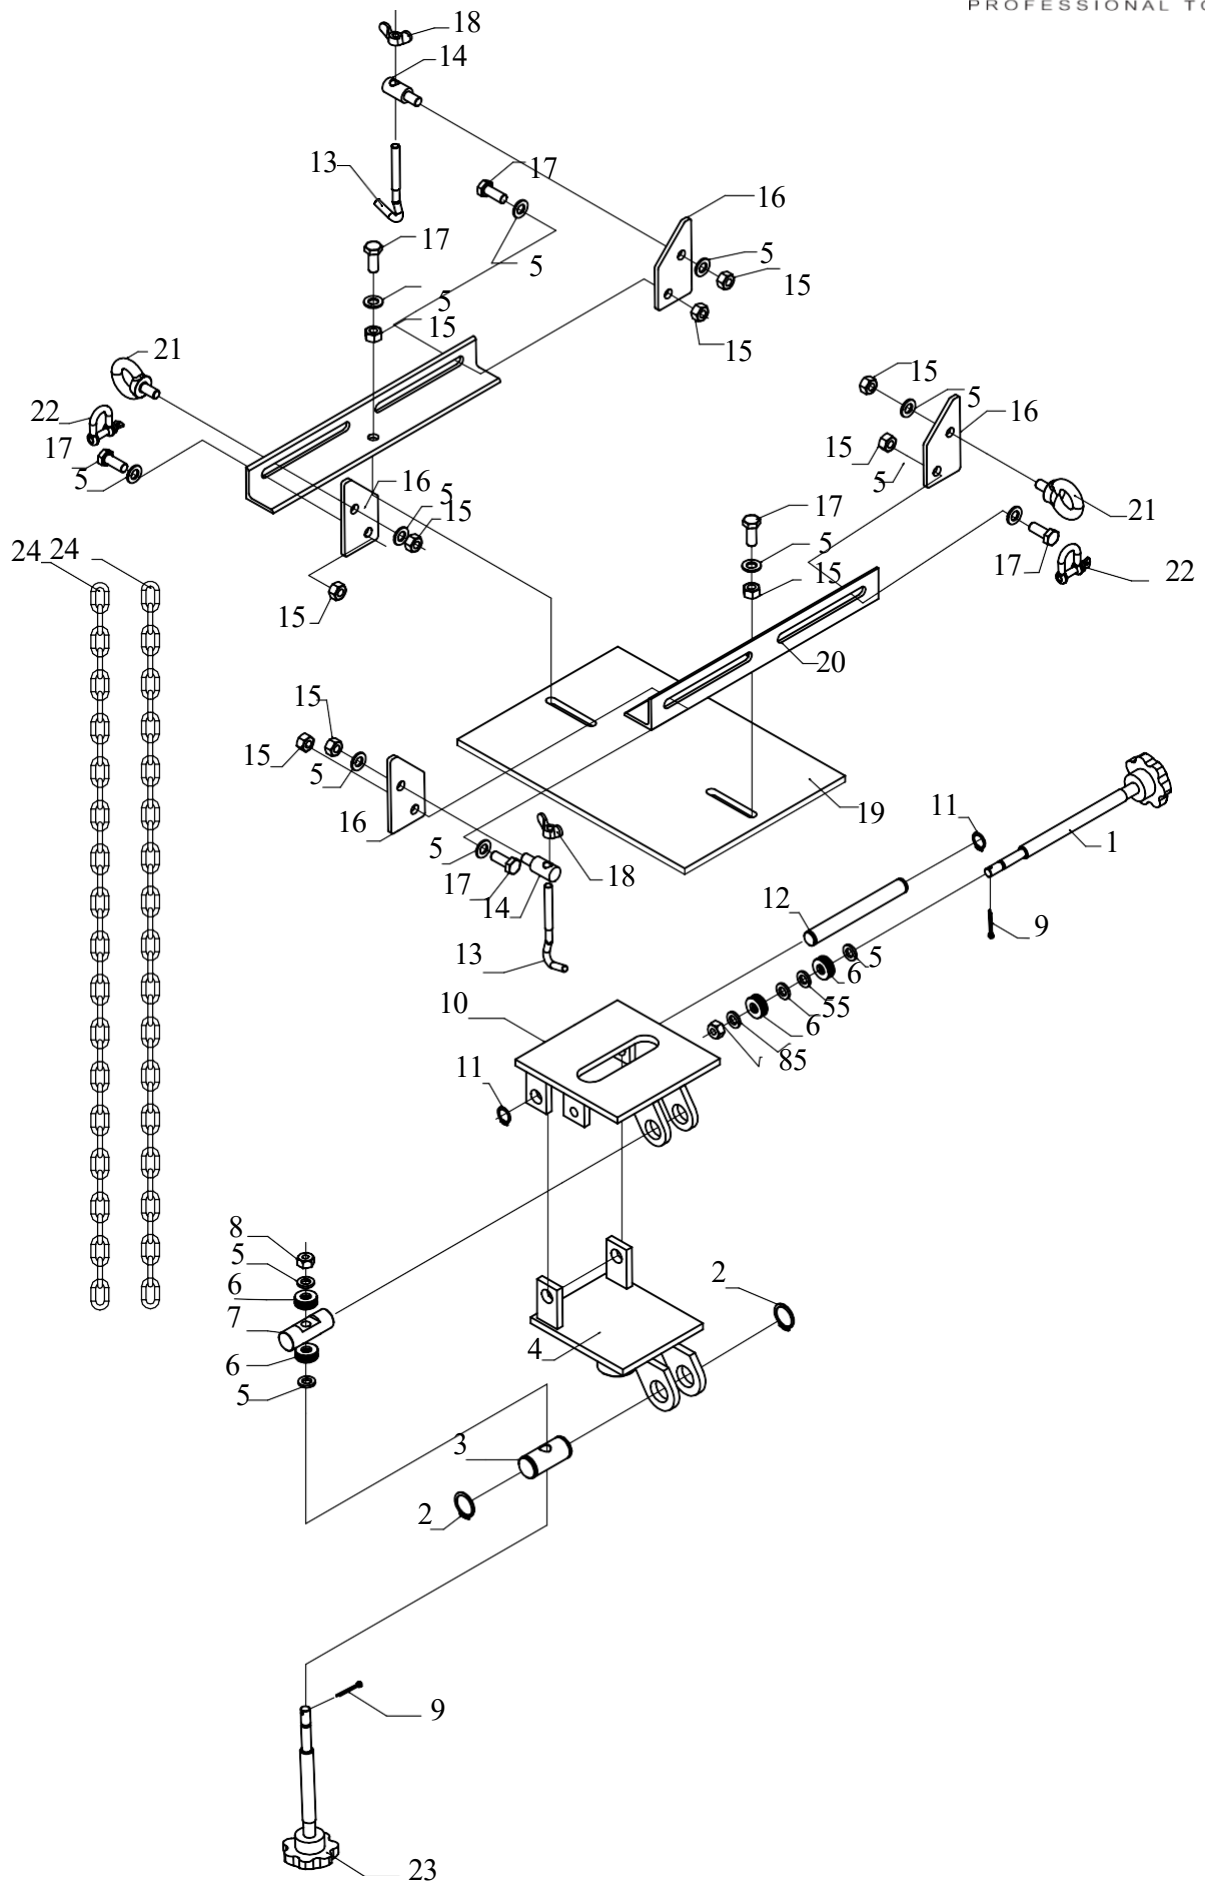

Br.	Opis	Kol.
1	Drška	1
2	Retainer prsten	2
3	Pin	1
4	Podnožje sedla	1
5	Podloška	16
6	Smjer	4
7	Pin	1
8	Nut	2
9	Cotter Pin	2
10	Podnožje sedla	1
11	Retainer prsten	2
12	Pin	1
13	Hook	2
14	Hook Seat	2
15	Nut	10
16	Sigurnosni blok	4
17	Bolt	6
18	Butterfly Nut	2
19	Sedlo ploča	1
20	Klizanje	2
21	Eye Bolt	2
22	D-oblik kuka	2
23	Lanac	2
24	Fly Nut M8	2