



2T POKRETNNA DIZALICA ZA 4-STUPNU DIZALICU
REF.: 9828



Priručnik za uporabu i upute
Opće informacije

Ime:	
Adresa:	

Model:	
--------	--



IZJAVA O
SUKLADNOSTI



Mi:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Izjavljujemo pod našom isključivom odgovornošću da proizvod:
Broj dijela: 9828
Opis: 2T POKRETNÁ DIZALICA ZA 4-STUPNU DIZALICU
Serijski broj:-

Na što se ova izjava odnosi u skladu je sa sljedećim direktivama:

Direktiva o strojevima: 2006/42/EC

EN ISO 12100:2010 Sigurnost strojeva - Opća načela
projektiranja - Procjena rizika i smanjenje rizika

EN 1494:2000+A1:2008 Mobilne ili pomične dizalice i
pripadajuća oprema za dizanje

Datum izdavanja: 05/09/2025

José Bárbara
CEO

Primjena:

Kolica s dizalicom su sekundarni strojevi za podizanje koji se koriste za podizanje s četiri stupa. Tijekom rada, kolica se drže za vodilicu koja se nalazi unutar četiri stupa, a također se drže za pripremljenu vodilicu koja se nalazi s obje strane jarka. Kolica imaju pneumatsku hidrauličku pumpu, ručnu hidrauličku pumpu ili motornu hidrauličku pumpu. Snaga dolazi iz pneumatske, radne ili hidrauličke pumpe. Lako se prilagođavaju duljini grede i kotaču. Kolica su prikladna za korištenje pri pozicioniranju na sva četiri kotača, ispitivanju vozila, održavanju, montaži ili demontaži guma i njezi različitih vrsta automobila.

Karakteristike:

Maksimalna podržana težina: 2T

Visina podizanja: 230-580mm

Otvor nosača automobila: 870-1400mm

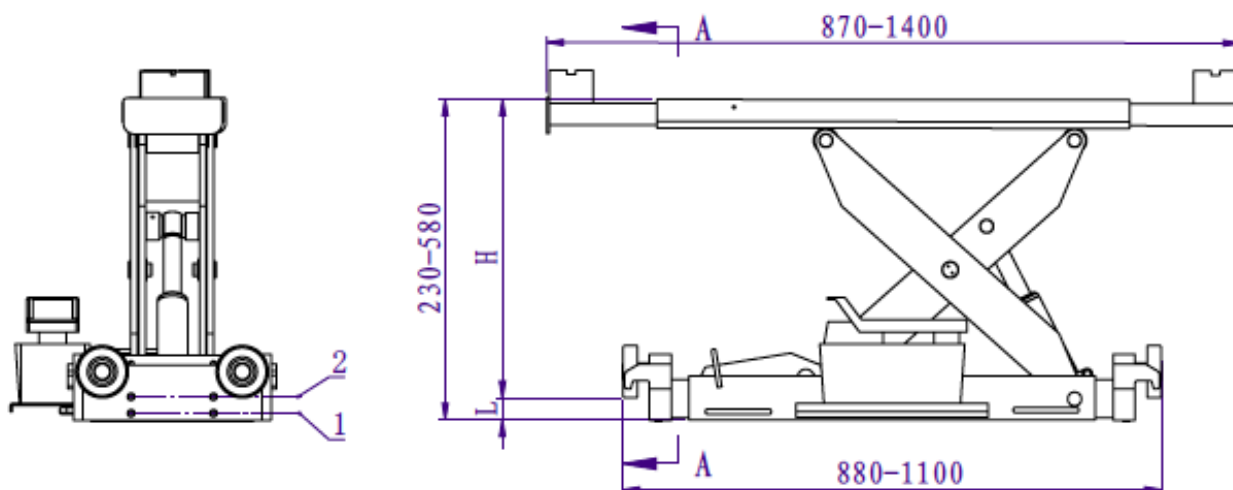
Otvaranje kotača dizalice: 880-1100mm

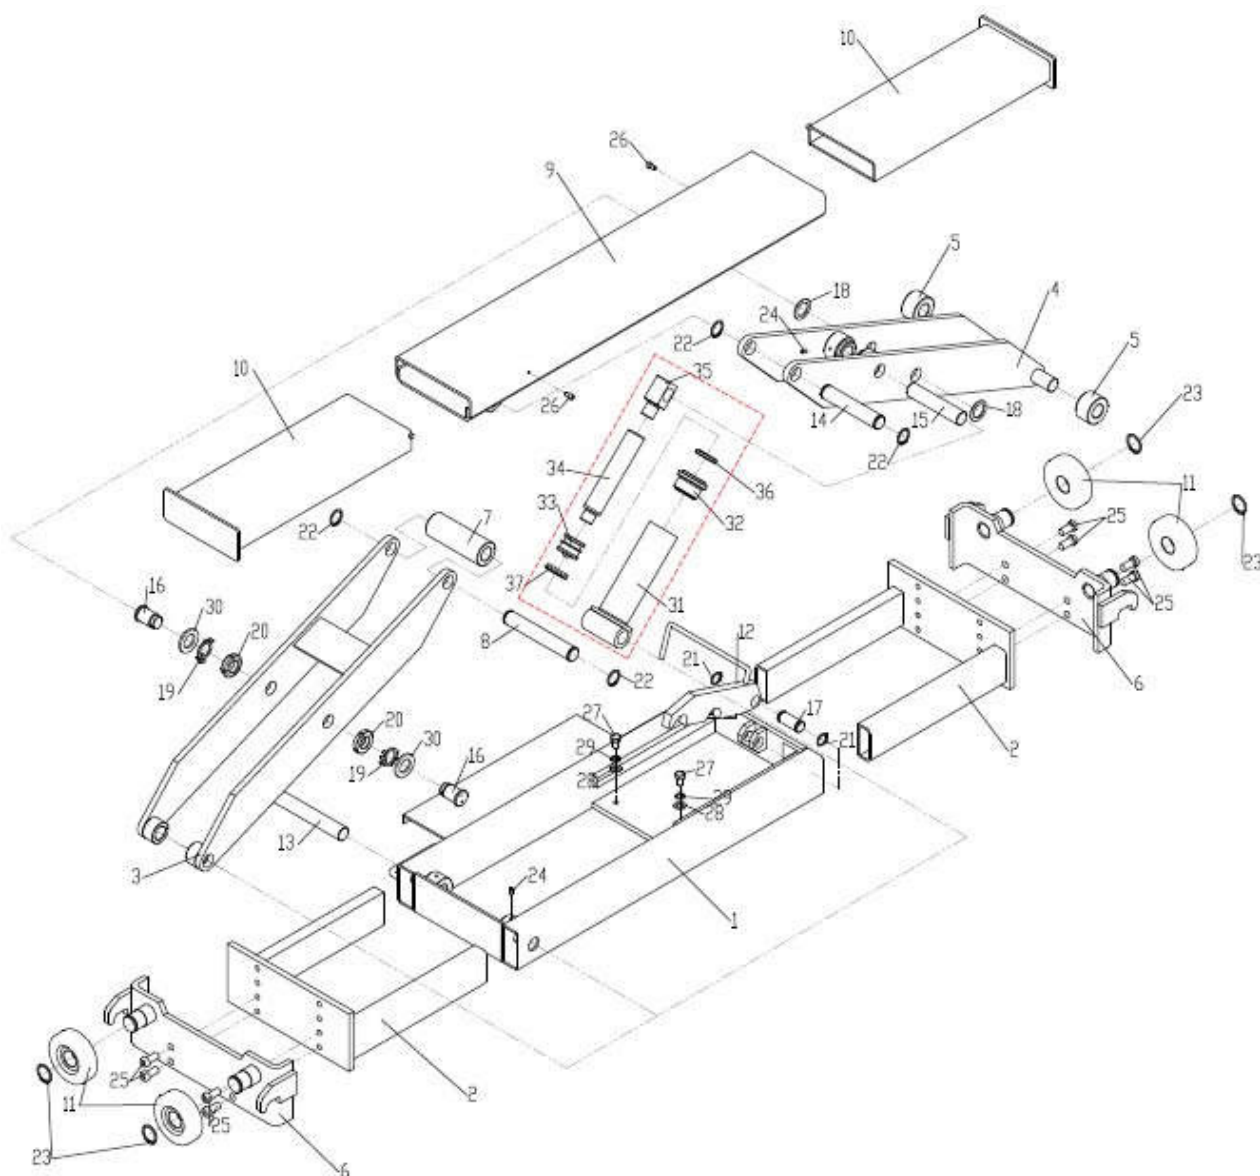
Instalacija i puštanje u rad

Podesite kotač kolica, postavite kolica na vodilicu (unutar dizala ili jarka). Dok se kolica kreću po vodilici, moraju se lako povući. Podesite širinu snopa kako bi odgovarala različitim tipovima automobila. Postavite gumeni odbojnik blizu pouzdane točke šasijske automobila.

Napomene:

1. Prije podizanja treba koristiti drvene trokute otporne na klizanje.
2. Tijekom podizanja treba obratiti pozornost na to da li je sigurnosna papučica potpuno isključena.
3. Ne dižite nakon podizanja do drugog zuba.
4. Tijekom rada, klizni valjak kolica treba biti doveden do unutarnje strane sigurnosne papučice.
5. Prije spuštanja, malo podignite kako bi se sigurnosne papučice lakše podigle vješanjem.
6. Ako je podizanje ili spuštanje pneumatskih kolica abnormalno, podesite podešivač prekidača izvan pneumatske pumpe (opustite klin na podešivaču, okrenite podešivač).
7. Prije spajanja dovoda plina treba ugraditi separator ulja i vode (isporučujete sami) kako biste osigurali normalnu upotrebu pneumatske pumpe.
8. Tijekom spajanja motora kolica na visokotlačnu uljnu cijev, treba paziti na zaštitu spoja visokog tlaka, spriječiti da strana tijela dođu u hidraulički položaj, jer bi to moglo blokirati dovod ili povrat ulja.
9. Brzina motora kolica je velika, brzina podizanja ili spuštanja kontrolira se pritiskom na gumb u sljedećem položaju.
10. Svi valjci i osovine kolica trebaju se nadopunjavati motornim uljem jednom tjedno.
11. Maksimalna nosivost kolica je 2000 kg, zabranjeno je podizanje preteških tereta; ako je rad izvan propisanog radnog vremena i stroj je oštećen, proizvođač nije dužan održavati.

Dimensions:

Pokretna Dizalica

NO.	Naziv dijela	KOL
1	Sklop glavnog okvira karoserije	1
2	Sklop teleskopske ruke s rotirajućim zglobovima	2
3	Sklop glavne spojne šipke	1
4	Sklop pomoćne spojne šipke	1
5	Valjak pomoćnog stroja	2
6	Sklop kratke podesive viseće ploče	2
7	Gornji kotačić s rotirajućim zglobovima	1
8	Gornja osovina s rotirajućim zglobovima	1
9	Sklop gornje ploče	1
10	Teleskopska ruka gornje ploče	2
11	Veliki valjak	4
12	Ručka	1
13	Osovina donjeg zgloba	1
14	Osovina gornjeg zgloba	1
15	Osovina zgloba klipnjače	1
16	Podizna osovina	2

17	Osovina sajle kotača	1
18	Antifrikcijaska pločica	2
19	Granična podloška	2
20	Okrugla matica M24*1.5	2
21	Pregradni prsten 20	2
22	Pregradni prsten 25	4
23	Pregradni prsten 30	4
24	Vijak za osiguranje	2
25	Vijak M12*25	8
26	Vijak M6*10	2
27	Vijak M10*16	2
28	Plosnati jastuk 10	2
29	Opružna podloška 10	2
30	Plosnati jastuk 24	2
31	Cilindar 40	1
32	Poklopac cilindra 40	1
33	Klip 40	1
34	Klipnjača 48	1
35	Dijelovi šarnira klipnjače	1
36	Prsten otporan na prašinu	1
37	Komplet brtvi U-prstena	1
38	Kompletni hidraulički cilindar	1
39	Pneumatska zračna pumpa	1