



PIŠTOLJ ZA ULJE S DIGITALNIM MJERAČEM REF.: 8330



Priručnik za uporabu i upute
Opće informacije

Ime:	
Adresa:	

Model:	
--------	--



IZJAVA O
SUKLADNOSTI



Mi:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Izjavljujemo pod našom isključivom odgovornošću da proizvod:
Broj dijela: 8330
Opis: PIŠTOLJ ZA ULJE S DIGITALNIM MJERAČEM
Serijski broj:-

Na što se ova izjava odnosi u skladu je sa sljedećim direktivama:

Direktiva o strojevima: 2006/42/EC

EN ISO 12100: 2010

Datum izdavanja: 02/06/2025

José Bárbara
CEO

Tehnički parametri

Broj artikla	8330
Mjerni sustav	Ovalni zupčanik
Ulaz	F 1/2"
Utičnica	F 1/2"
Raspon protoka	1-35L/min
Raspon točnosti	0.5%
Maks. radni tlak	70 bar
Min. radni tlak	8 bar
Gubitak tlaka	!0.15 bar / 2.17 psi
Viskoznost	5÷5000 (mPas)
Tolerancija	±0,3 %
Napajanje	Litijeva baterija 2×2,5 V AA
Trajanje baterije	20000-30000 h
Težina (s baterijom)	450 g / 15,87 oz

Sažetak

• Digitalni pištolj s mjeracem praktičan je za korištenje i može točno mjeriti transport i prenijeti razne vrste maziva, dizelskog goriva, antifrizu, tekućine za pranje prozora itd.

• U radnom načinu rada prikazat će se i lokalni i ukupni transporteri.

UPOZORENJE: Ovaj proizvod se ne može koristiti kao mjerni instrument u komercijalne svrhe.

Opis upravljačke ploče i LCD zaslona



- 1 Brzina protoka serije i ostali podaci
- 2 Automatska identifikacija načina rada
- 3 Podaci o ukupnoj vrijednosti i ostali podaci
- 4 Jedinica (QTS/ GAL/ PTS)
- 5 Ukupni volumen i resetiranje identiteta
- 6 Razina baterije

Opis tipkovnice		
Tipkovnica		Funkcija
	Deset-bitni	Desetica od 0 do 9
	Jedinice	Jedinice Znamenka od 0 do 9
	Decimalno	Decimalna mjesta od 0 do 9
	Automatski ključ	Prebacivanje na automatski način rada
	Isključi ili zaustavi	Koristi se za zaustavljanje protoka i za premošćivanje u nuždi
	Resetiraj	Buđenje / Resetiranje / Prebacivanje na ručni način rada

Ugradnja baterije

1. Učinite to kada je digitalni ekran u stanju mirovanja
2. Odvrnite poklopac baterije u smjeru suprotnom od kazaljke na satu pomoću odgovarajućeg odvijača
3. Zamijenite istrošenu bateriju
4. Napomena: s baterijom se mora rukovati u skladu s važećim nacionalnim propisima
5. Umetnite ispravnu bateriju. Napomena: Oznake polariteta baterije nalaze se unutar odjeljka za baterije.
6. Vratite poklopac baterije na mjesto

Kada se ugradi nova baterija, mjerac će se automatski otvoriti i vratiti u normalan rad. Svi ugrađeni parametri su isti kao i prije.

Postupak rada:

Ručni način rada:

U ručnom načinu rada, mjerac radi poput pištolja za slobodno strujanje.

1. Povucite okidač za početak
2. Zaslom prikazuje ispušteni volumen

Kada se ispusti željeni volumen, otpustite okidač da biste zaustavili protok, pritisnite jednom "RESET" da biste resetirali prikaz brojača na nulu.

Automatski način rada:


1. Pritisnite "RESET" za buđenje digitalnog zaslona, Ref:

(Tijekom točenja goriva, mjerenje je normalno, nema funkcije samozaključavanja i automatskog točenja)





2. Pritisnite "AUTO" da biste došli do zaslona \$LAST%, koji prikazuje posljednju unaprijed postavljenu glasnoću, Ref:
3. Ponovno pritisnite "AUTO" za prebacivanje između različitih grupa prema postavkama, pritisnite tipku (10 / 1.0/ 0.1) za izmjenu, primjer: grupa 1 dodaje 1.2L, Ref:

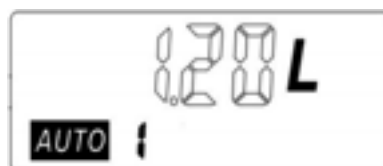

(Napomena: ova je izmjena jednokratna i neće biti spremljena u sustavu)

4. Povucite okidač za početak. Ili pritisnite "AUTO" 2 sekunde za potvrdu, a zatim povucite okidač za početak, Ref:



Dva stanja automatskog doziranja:

Stanje 1:

Stanje 1: Kada se okidač ispravno prepozna, ventil će se automatski zaključati

Stanje 2: Nakon zaključavanja, unutar 1,5 s detektirajte signal pulsa, nastavite zaključavati i točiti dok se ne postigne unaprijed postavljeni volumen, a zatim otpustite ventil.

Stanje 2:

Stanje 1: Kada se detektira ispravan okidač, ventil će se automatski zaključati.

Stanje 2: Nakon zaključavanja, unutar 1,5 s, ako se ne može detektirati signal pulsa, MOLIMO otpustite ventil, a zatim više puta povlačite okidač dok se ne završe unaprijed postavljeni volumeni ili pritisnite "STOP" za prekid točenja.

Pažnja:

Tijekom točenja, prvi put pritisnite "STOP", a zatim se točenje zaustavlja. Ako ponovno pritisnete okidač, ponovno počnite točiti dok ne završite s unaprijed postavljenim količinama; ako drugi put pritisnete "STOP", točenje se prekida.

Nakon završetka točenja, pritisnite "RESET" na nulu, pripremajući sljedeće točenje. Referenca:



Povijest točenja: sustav će zadržati zadnji volumen točenja, sada možete izravno povući okidač za točenje i provjeriti volumen prema prikazu. Ili pritisnite brojčanu tipku (10 / 1,0 / 0,1)



Postupak postavljanja:

Postavka volumena doziranja



1. Pritisnite "RESET" za buđenje digitalnog zaslona, Ref:&
2. Pritisnite tipke „AUTO“ i „RESET“ zajedno dok se na zaslonu ne pojavi sljedeći prikaz, Ref:




3. Brzo pritisnite "AUTO" za promjenu grupe (7 grupa), Ref:




4. Pritisnite numeričku tipku (10 / 1,0 / 0,1) za promjenu (raspon: 0~99,9), zatim pritisnite "RESET" za spremanje i povratak na početni zaslon.

Postavljanje jedinica

Postavka referentnih glavnih količina punjenja: Korak 1 i Korak 2.

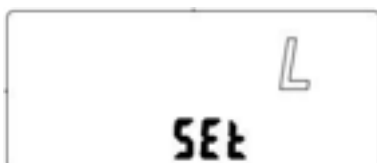

1. Dugim pritiskom na "RESET" otvara se zaslon s jedinicama, Ref:
2. Pritisnite "AUTO" za odabir različitih jedinica, zatim pritisnite "RESET" za spremanje i povratak na početni zaslon, Ref:

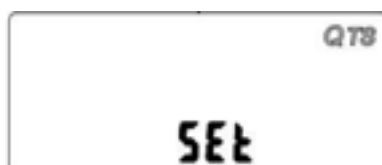

Postavljanje znamenki

1. Postavljanje referentnih jedinica: Korak 1 i Korak 2.



2. Pritisnite "RESET" dok se ne pojavi sljedeće, Ref:&

3. Brzo pritisnite "AUTO" za odabir različitih digitalnih postavki, zatim pritisnite "RESET" za spremanje i povratak na početni zaslon, Ref:&



Postavke automatskog resetiranja

1. Postavljanje referentne znamenke: Korak 1 i Korak 2.

2. Pritisnite tipku "RESET" dok se ne pojavi sljedeći zaslon, vidi:



3. Brzo pritisnite "AUTO" za odabir "DA" ili "NE", zatim pritisnite "RESET" za spremanje i povratak na početni zaslon, pogledajte:



"DA" Vrijednost serije se automatski resetira nakon punjenja gorivom nakon 3 sekunde.



"NE" se neće resetirati.


Postavka kompenzacije

1. Pogledajte postavke automatskog resetiranja: Korak 1 i Korak 2.
2. Pritisnite "RESET" dok se ne pojavi sljedeći ekran, Ref:
3. Pritisnite "AUTO" za odabir drugog projekta, zatim pritisnite "RESET" za spremanje i povratak na početni zaslon, Ref:



Postavljanje koeficijenta

1. Postavljanje referentne kompenzacije: Korak 1 i Korak 2.
2. Pritisnite "RESET" dok se ne pojavi sljedeći ekran, Ref:

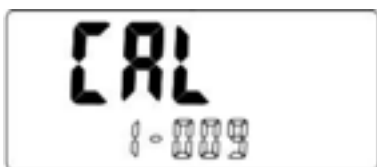

3. Pritisnite numeričku tipku (10 / 1.0 / 0.1) za izmjenu, a zatim pritisnite "RESET" za spremanje i povratak na početni zaslon.

Upozorenje:

1. Ovo brojilo je posebno dizajnirano za točenje naftnih derivata.
2. Prije upotrebe opreme pročitajte sve upute, oznake i naljepnice.
3. Ne koristiti za tekućinu za brisače vjetrobranskog stakla, tekućinu za kočnice ili otopine na bazi vode.
4. Ne ostavljajte opremu bez nadzora tijekom doziranja.
5. Zloupotreba opreme može uzrokovati pucanje ili kvar mjerača i uzrokovati ozbiljne ozljede.
6. Ne zaustavljajte, ne odbijajte i ne skrećite curenja rukama, tijelom, rukavicama ili krpama.
7. Ne davati prema bilo kojoj osobi ili bilo kojem dijelu tijela.
8. Pridržavajte se svih lokalnih, državnih i saveznih propisa o požaru, električnim instalacijama i sigurnosti.