

## 3T STALAK ZA DIZANJE S IGLIČASTIM ZAKLJUČAVANJEM - PAR REF.: 4753



## ZA VAŠU SIGURNOST

Molimo pročitajte njihove upute pažljivo i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

## SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

### Karakteristike:

Minimalna visina: 290mm

Maksimalna visina: 430mm

Kapacitet: 3 T

Dimenzije baze: 205 x 185mm

## VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

Pročitajte ova sigurnosna upozorenja prije uporabe.



### UPOZORENJE!

Nepoštivanje ovih upozorenja može rezultirati gubitkom podupirača, osobnim ozljedama ili oštećenjem.



### UPOZORENJE!

Ne preopterećujte podupirače iznad nazivne nosivosti.  
Preopterećenje može uzrokovati oštećenje ili lom podupirača.


**OPTERETNJU POZICIJU SMJESTITE ISKLJUČIVO U CENTAR SEDLA. UVIJEK KORISTITE STATIVE U PAROVIMANA ČVRSTOJ I RAVNOJ POVRŠINI KOJA MOŽE IZDRŽATI OPTERETNJE. KORIŠTENJE STATIVA NA POVRŠINAMA KOJE NISU ČVRSTE I RAVNE MOŽE UZROKOVATI NESTABILNOST STATIVA I MOGUĆI GUBITAK OPTERETNJA.**

## RADNJA

1. Koristite ovaj priručnik za pravilno postupanje pri dizanju i podižite vozilo samo na mjestima koja je odredio proizvođač vozila.
2. Postavite podupirala ispod vozila na točkama koje je odredio proizvođač vozila kao ispravne točke za potporu opterećenja.
3. Za podešavanje podupirala: držite kontrolnu polugu podignutom dok podižete osovinu sedla na željenu visinu, brzo spustite kontrolnu polugu kako biste zaključali zupčanicu u zupce smještene u središnjem stupu.

**PROVJERITE JE LI KANDŽA U POTPUNOSTI ZAGRIZENA U ZUBE.**

4. Pažljivo spustite teret na stalke.

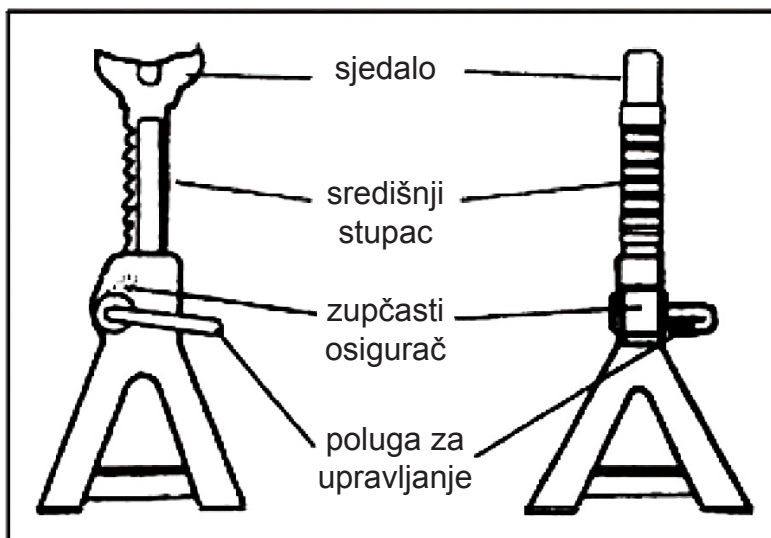

## **ODRŽAVANJE I INSPEKCIJA**

Prije upotrebe nosača treba obaviti vizualni pregled radi provjere pukotina, razmaka u zavarenjima te nedostajućih i/ili oštećenih dijelova. Svaki nosač koji na bilo koji način izgleda oštećen treba odmah povući iz uporabe.

**ZBOG POTENCIJALNIH RIZIKA POVEZANIH S NEISPRIJEMNOM UPOTREBOM OPREME OVOG TIPA, NE SMIJE SE VRŠITI ZAMJENA PROIZVODA.**