



1 Pomoćna ruka za montirku guma M-250



IZVORNI KORISNIČKI PRIRUČNIK verzija V.1.0 svibanj 2024.



Przeczytaj uważnie i dokładnie całą instrukcję zanim
przystąpisz do pracy z montażownicą do opon.

Sadržaj

1	Uvod	3
2	Pomoćni	3
2.1	Sigurnosna pravila	3
2.2	Specifikacije	3
2.3	Prometna	4

2.4	Raspakiravanje	4
2.5	Uvjeti za mjesto	4
3	Montaža nastavka	5
3.1	Komponente	5
4	Rad s	6
4.1	Skidanje gume	6
4.2	Uklanjanje gornje noge	6
4.3	Uklanjanje donjeg dijela stopala.....	7
4.4	Ugradnja guma	7
4.5	Napuhavanje gume	7
5		održavanje 8
6	Građevinski	9
	Uvjeti jamstva i jamstvena kartica	11

Pažnja

Ovaj priručnik je sastavni dio stroja, trebali biste ga pažljivo pročitati prije početka rada. Molimo sačuvajte priručnik za kasnije održavanje uređaja.

1 Uvod

Napomena: Molimo koristite uređaj kako je namijenjen – bez drugih razloga. Proizvođač nije odgovoran za štetu ili ozljede nastale zbog nepoštivanja uputa. **Sigurnosne napomene:** Strojem bi trebala upravljati obučena i kvalificirana osoba koja je pročitala ovaj priručnik ili netko tko ima iskustva u rukovanju ovom vrstom strojeva. Bilo kakve neovlaštene promjene dizajna stroja mogu dovesti do kvara stroja – osim toga, proizvođač poništava jamstvo na opremu. Ako su dijelovi iz nekog razloga oštećeni, treba ih zamijeniti prema popisu rezervnih dijelova.

2 Pomoćna grana

2.1 Sigurnosna pravila

Pomoćna ruka znatno poboljšava ugradnju i skidanje guma.

Prije nego što započnete bilo kakve aktivnosti s pomoćnom rukom, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik. Nemojte izvoditi radnje koje nisu opisane u ovom priručniku. Proizvođač nije odgovoran za osobne ozljede ili kvarove uzrokovane nepravilnom uporabom uređaja. Pažljivo čuvajte priručnik kako biste ga mogli koristiti u bilo kojem trenutku. Odaberite lokaciju koja je u skladu s propisima o sigurnosti na radu. Spojite uređaj na napajanje i pristup komprimiranom zraku prema uputama. Soba bi trebala biti dobro prozračena. Kako bi se osigurao ispravan rad, stroj bi trebao biti udaljen od svih zidova. Ako je uređaj instaliran na otvorenom, mora biti zaštićen od kiše i sunčeve svjetlosti.

Ovaj uređaj smiju koristiti samo osobe koje su pročitale ovaj priručnik i imaju odgovarajuću obuku ili iskustvo u postavljanju/skidanju guma. Ovaj uređaj može se koristiti samo s REDATS nosačima. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve neovlaštene izmjene.


Napomena: Stroj se ne smije koristiti na potencijalno eksplozivnom području.

2.2 Specifikacije

Radni tlak	8~10 bar
Težina	100kg
Dimenzije pakiranja	1550*310*550mm
Razina buke	<75dB

2.3 Promet

Premještajte uređaj samo viličarom, kao na slici 1.

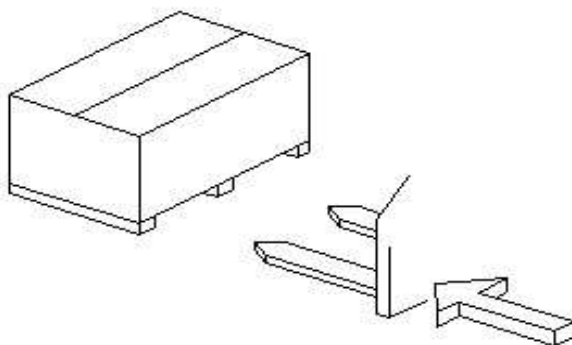


Slika 1

2.4 Raspakiranje

Prilikom raspakiranja, provjerite jesu li svi artikli u pakiranju. Ako nešto nedostaje, molimo kontaktirajte nas što prije. Držite paket izvan dosega djece.

2.5 Zahtjevi za prostorom


Slika 2 prikazuje područje djelovanja pomoćne ruke. Odaberite mjesto koje zadovoljava te uvjete za ugradnju pomoćne ruke. Zapamtite da držite barem 500 mm udaljenosti od zidova.

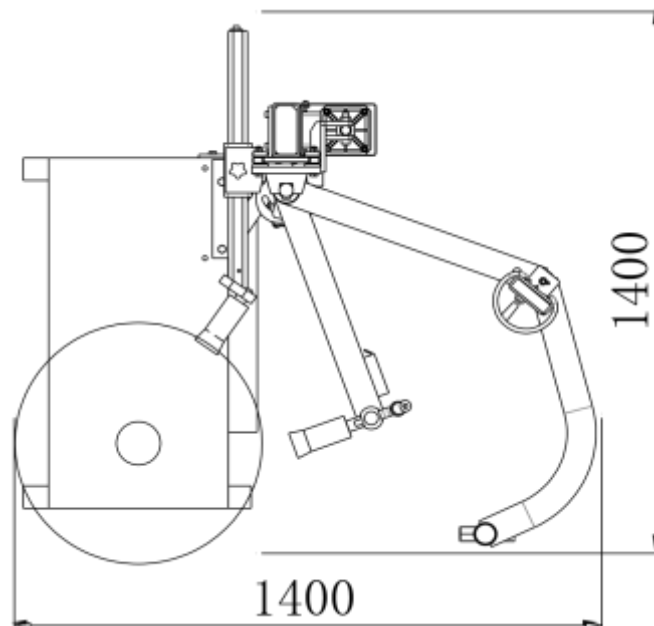

Slika 2

3 Montaža nastavka


1. Isključite montera od napajanja i izvora zraka
2. Pričvrstite stup na kućište pomoću četiri vijka (1) i poravnajte naslon (2) na ispravno mjesto (Slika 3)

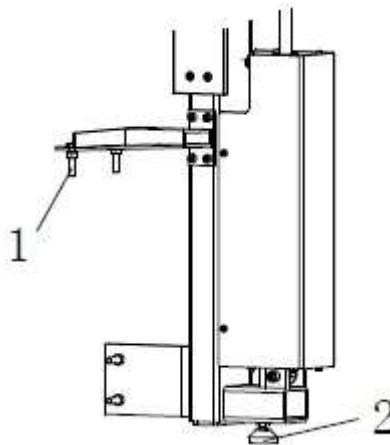

Slika 3

3. Spojite zračno crijevo na odgovarajući priključak kroz stražnji otvor u kućištu.
4. Priključite najkraće crijevo u priključak na vrhu aktuatora
5. Sljedeće (srednje) crijevo priključite u priključak na dnu aktuatora
6. Treću najdužu crijevo priključite u pneumatski sustav stroja pomoću T-klipa uključen u nastavak, presijecajući crijevo koje izlazi iz uljača

3.1 Komponente

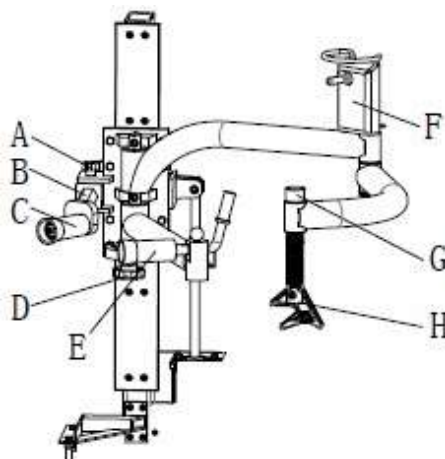

Slika 4

Slika 4 prikazuje pojedinačne komponente pomoćne ruke .


- A. Mala ručka za podešavanje
- B. Heksagonalni horizontalni krak 1
- C. Tlačni valjak 1
- D. Velika ručka za podešavanje
- E. Tlačni valjak 2
- F. Upravljačka ploča gore-dolje
- G. Vijak koji podešava visinu kopita
- H. Kopito

4 Rad s uređajem

Postavljanje i skidanje guma je težak zadatak, ali zahvaljujući pomoćnoj ruci, gumu možete puno lakše ugraditi i rastaviti. To je savršen dodatak vašem instalateru.

4.1 Uklanjanje gume


1. Izvucite kratku ruku valjka za pritisak (Slika 5) tako da valjak bude iznad gume.
2. Spustite valjak za pritisak tako da pritiska gumu (tako ćete napraviti mjesta za četku s pastom). Pritisni pedal da okreneš stol. Tijekom ovog postupka, podmažite rub gume okretanjem stola.

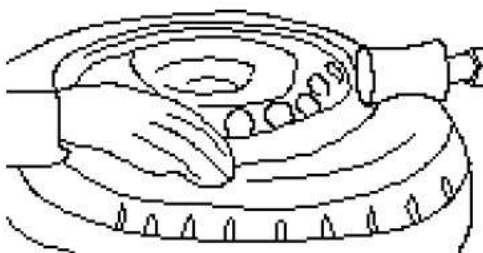


Slika 5

4.2 Uklanjanje gornje noge

1. Pomaknite nogu za montažu uz obruč i pritisnite tipku za zaključavanje stalka – stalak će se odbiti od ruba obruča na sigurnu udaljenost. Postavite valjak za pritisak tako da dodiruje gumu s vrha, pritisnite bočnu stranu gume prema dolje (pomoću gumba) i postavite nosač u prostor između felge (Slika 6). Koristite žlicu za montažu da podignete rub gume.

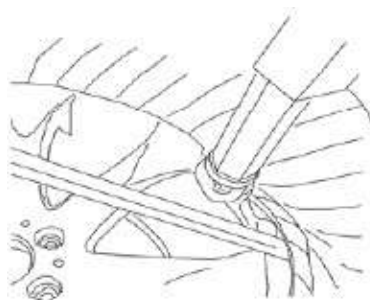


Slika 6 2. Podignite tlačni valjak, primijenite kopito dok pritiskate gumu na suprotnoj strani. Pritisnite gumu kopitom kako biste osigurali dovoljno prostora (Slika 7). Pritisni pedal da okreneš stol. Zahvaljujući fitter headu, gornji dio ruba gume se uklanja.

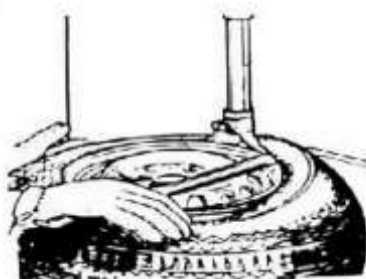

Slika 7

4.3 Uklanjanje donjeg dijela stopala

Postavite valjak za pritisak ispod gume tako da ne dodiruje felgu (Slika 8). Pritisnite pedal za rotaciju stola kako biste okrenuli stol i postupno podizali valjak za pritisak kako biste uklonili donji rub gume.

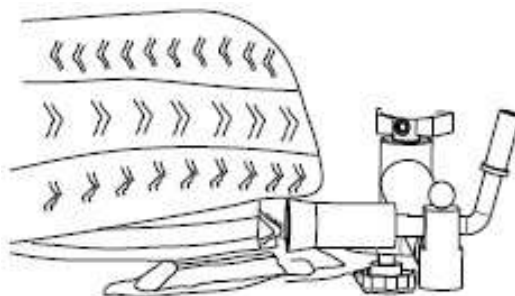

Slika 8

4.4 Sklapanje guma

1. Podmažem obje perlice guma montažnom pastom,
2. Postavite donji rub gume između nosača i felge i okrenite stol u smjeru kazaljke na satu.
3. Pritisnite gornji rub gume na vrh fitter ruba i ispod obruča. Pritisnite valjak blizu ruba, a kopito s druge strane gume kako biste napravili mjesta za montažu i spriječili izlaganje ruba gume naprezanju. Okrenite stol u smjeru kazaljke na satu kako biste montirali gumu na felgu.
4. Ne dirajte obruč tijekom rada, inače se na površini obruča mogu pojaviti ogrebotine.



Slika 9

4.5 Napuhavanje gume

Važno: Napuhavanje gume zrakom može biti opasno – slijedite upute. Imajte na umu da prevelik tlak može oštetiti gumu ili felgu, pa čak i ozbiljne osobne ozljede.


Najčešće pogreške pri napuhivanju:

- Guma i felge nisu iste veličine
- Guma ili felga su oštećeni
- Tlak u gumama premašivao je preporučene vrijednosti proizvođača
- Korisnik nije slijedio sigurnosne preporuke

Pravila za sigurno pumpanje

- Uklonite maticu s ventila
- Pobrinite se da je vrh za napuhavanje sigurno postavljen na ventil
- Provjerite jesu li guma i felge iste veličine
- Podmažite rub gume i felgu
- Povremeno napuhujte gume – provjerite tlak na manometru tijekom punjenja. Napunite gume zrakom dok rub gume ne bude u pravom obliku – posebno budite oprezni s konveksnim felgama.
- Napunite gume zrakom dok se ne postigne potreban tlak.

Napomena: Ne prelazite maksimalne vrijednosti tlaka preporučene od strane proizvođača. Ne približavajte se napuhavajućim gumama. Samo kvalificirano osoblje smije upravljati ili biti blizu tvornice tijekom rada.

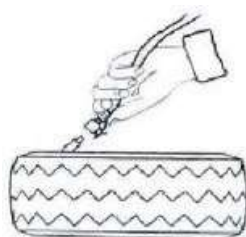

Slika 10


5 Održavanje

Napomena: Samo osobe s odgovarajućim kvalifikacijama mogu izvoditi održavajuće tretmane. Kako biste produžili rad stroja, uvijek obavljajte servisiranje u skladu s uputama za uporabu. To će osigurati pouzdanost i sigurnost korištenja.

Napomena: Isključite uređaj s izvora napajanja prije početka bilo kakvog servisa. Čeljusti trebaju ostati u otvorenom položaju. Pritisni pedal za rotaciju stola 3-4 puta kako bi izvukao zrak iz sustava. Obavezno zamijenite oštećene dijelove originalnim rezervnim dijelovima koje preporučuje proizvođač.

Redovito provjeravajte nastavak zbog labavog zraka i curenja zraka. Provjerite jesu li svi vijci zategnuti. Pobrinite se da su svi pokretni dijelovi šarki stalno podmazivani. Za to možete koristiti običnu bijelu mast.

6 Izgradnja

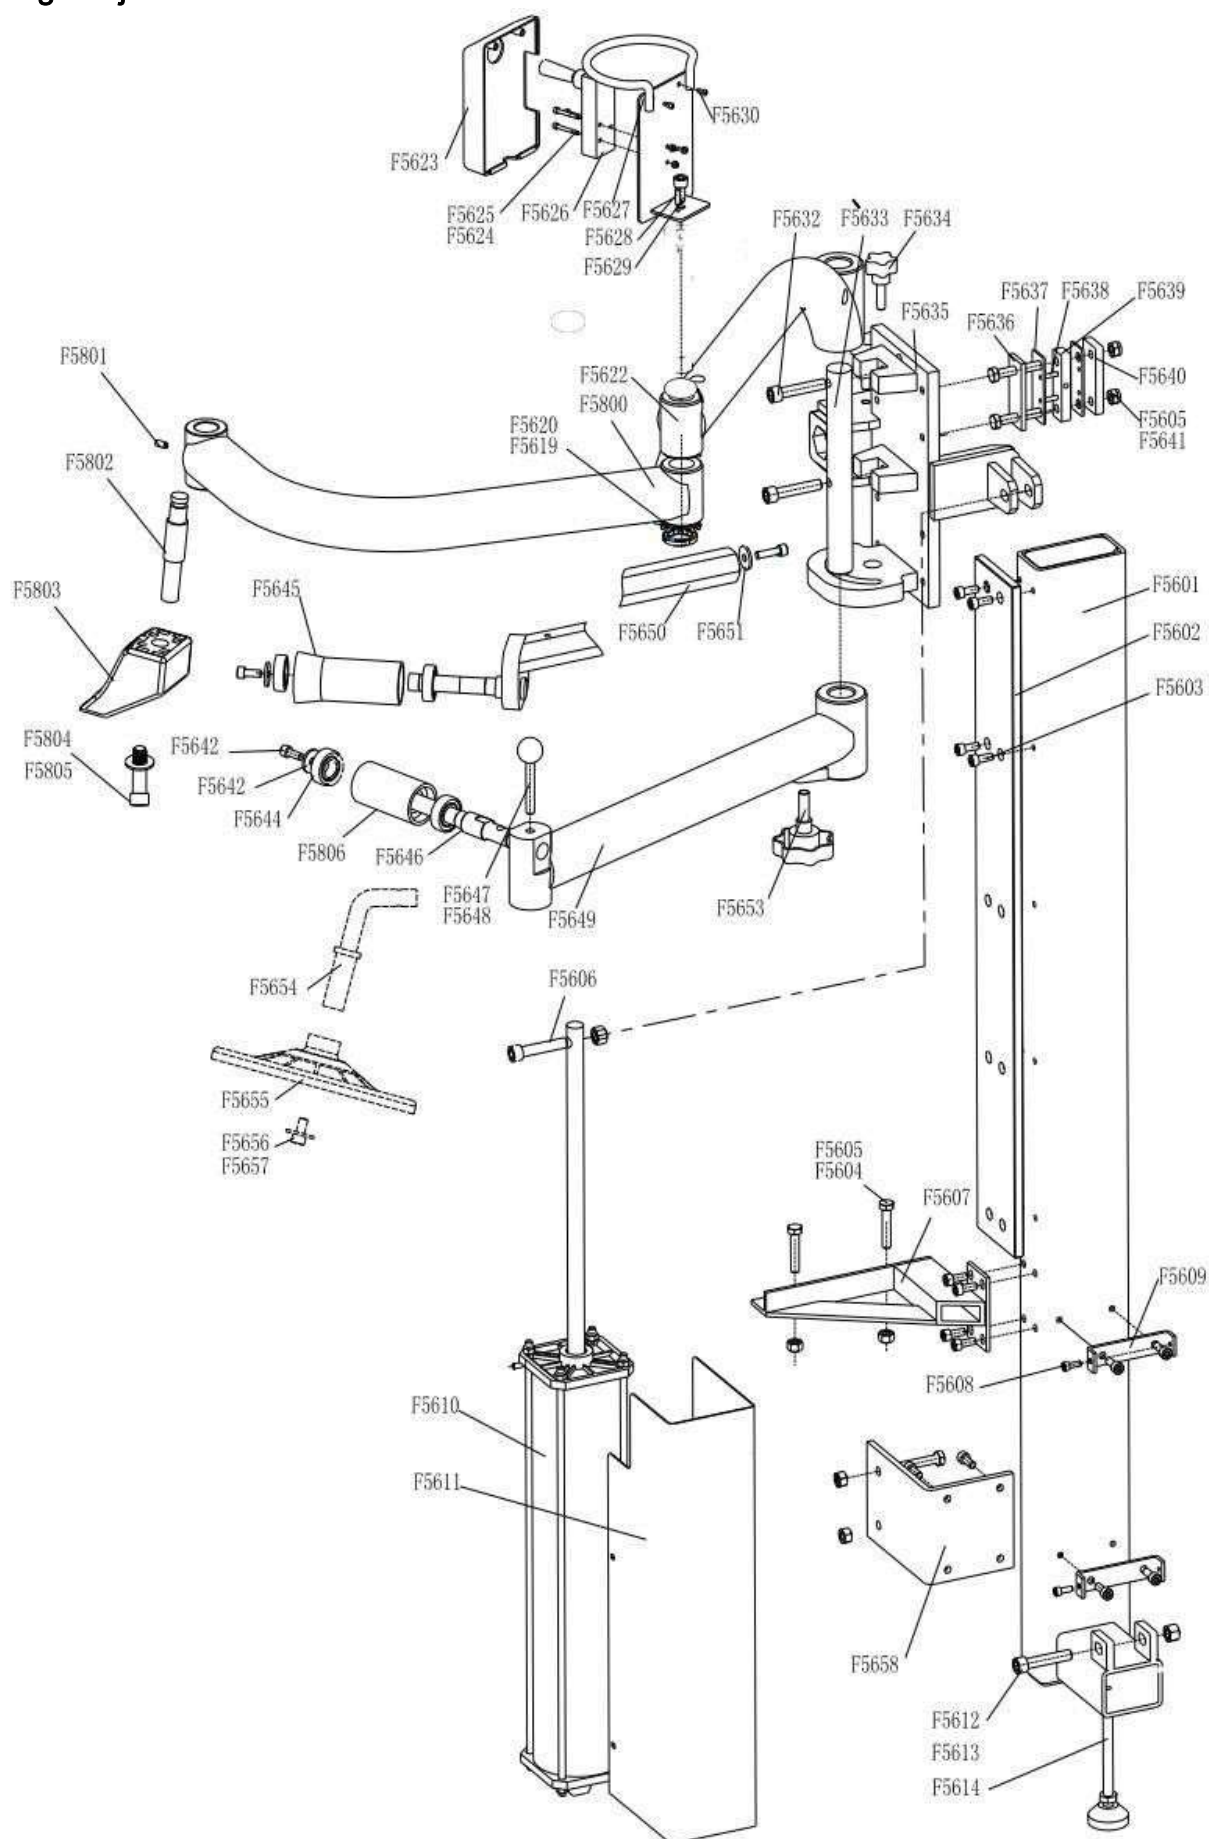

Slika 11

F5601	CX056-010000-0	Stupac	F5630	B-024-040161-0	Phillips vijak s okruglom glavom M4*16
F5602	CX-007-020000-0	Vodilica	F5632	B-010-120551-0	Vijak za šesterokutni nasadni dio M12*55
F5603	B-010-080251-0	Vijak s šesterokutnom glavom M8*25	F5633	C-056-090000-0	Os ruke
F5604	B-001-100001-0	M10 samozaključavajuća matica	F5634	C-006-210000-0	M10 potencijometar
F5605	B-014-100601-0	Vijak s šesterokutnom glavom M10*60	F5635	CX-056-030000-0	Pričvršćivanje na ruku
F5606	B-014-100601-0	Vijak s šesterokutnom glavom M10*60	F5636	CX-007-040000-0	Granična ploča
F5607	CX-056-010500-0	Gornja baza	F5637	CX-007-070000-0	Klizna podloga
F5608	B-024-060121-0	M6*12 vijak	F5638	CZ-007-080000-0	Držači za igle
F5609	CX-056-010700-0	Poklopac cilindra	F5639	U-006-000001-2	Vodilica pločica
F5610	C-056-150000-0	Cilindar za podizanje i spuštanje	F5640	CX-007-050000-0	Granična ploča
F5611	CX-056-100000-0	Poklopac cilindra	F5641	B-001-100001-0	M10 samozaključavajuća matica
F5612	B-010-121201-0	Vijak s šesterokutnom glavom M12*120	F5642	B-010-080201-0	Vijak za šesterokutni nasadni nasad M8*20
F5613	B-001-120001-0	M12 matica	F5643	B-040-082220-1	Brtva Ø8*22*2
F5614	C-056-170000-0	Podesiva noga	F5644	S-040-006004-0	Ležaj 6004-Z
F5615	B-001-060001-0	M6 matica	F5645	CZ-056-110000-0	Poklopac tlaka u gumama
F5616	B-010-060301-0	M6*30 vijak	F5646	CX-056-130000-0	Drška ruke
F5617	C-056-140000-0	Vreteno na glavi tlaka u gumama	F5647	C-206-120800-0	Držac za igle
F5618	C-008-090100-0	Visina tlaka u gumama (gore)	F5648	CX-206-120700-0	Pin
F5619	B-045-000027-0	Zaključavajuća podloška	F5649	CX-056-050000-0	Podizna ruka
F5620	B-004-270001-1	M27 matica	F5650	CX-056-040000-0	Tlak u gumama
F5621	CX-056-070000-0	Sklop okretne ruke 2	F5651	B-040-083030-1	Povećana podloška 8*30*3
F5622	CX-056-060000-0	Sklop okretne ruke 1	F5653	C-238-201501-0	Podesiva ručka
F5623	C-007-181000-0	Poklopac upravljačke ploče	F5654		Priključak za nogu
F5624	B-017-040301-0	Phillips vijak s glavom glave M4*30	F5655	C-005-100000-0	Podnožje
F5625	B-004-040001-0	M4 matica	F5656	B-040-102020-1	Washer Ø10 (opcionalno)
F5626	S-030-010818-0	Prekidač	F5657	B-010-100251-0	Vijak M10*25 (opcionalno)
F5627	CX-056-120000-0	Upravljačka ploča	F5658	CZ-056-010600-0	Donja baza
F5628	B-010-050101-0	M5*10 šesterokutni vijak	F5660	C-238-201501-0	Drška
F5629	B-010-100251-0	Vijak za šesterokutno nasadno ležište M10*25	F5806	CZ-056-180000-0	Poklopac tlaka u gumama

UVJETI JAMSTVA I JAMSTVENA KARTICA

- REDATS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sa sjedištem u Jabłonna blizu Lublina, Jabłonna - Majątek 12, 23-114 Jabłonna (u daljnjem tekstu "**jamac**") daje jamstvo za robu navedenu u nastavku prema uvjetima i odredbama navedenim u nastavku.
- Jamstveni rok je 24 mjeseca (u slučaju kupnje od strane korporativnog kupca, jamstveni rok je 12 mjeseci) od datuma primitka robe kupljene od jamca ili njegovog poslovnog partnera od strane kupca. Nakon isteka jamstva,

jamac pruža usluge održavanja o trošku kupca uz naknadu. Kupac gubi svoja prava prema jamstvu ako prekrši njegove uvjete.

3. Osnova za davanje jamstva je ova jamstvena kartica s pečatom i potpisom prodavatelja ili s dokazom o kupnji (račun, račun).
4. Odgovornost jamca prema ovom jamstvu ograničena je na robu isporučenu i korištenu na poljskom teritoriju.
5. Jamac je odgovoran samo za nedostatke na robu uzrokovane samim artiklom ili za tehnološke pogreške tijekom proizvodnje.
6. U slučaju proizvodnih i materijalnih nedostataka robe tijekom jamstvenog razdoblja, jamac, nakon provjere ispravnosti pritužbe, osigurava slobodno uklanjanje nedostataka u roku od 90 dana od datuma primitka neispravne robe (taj rok može biti odgođen iz razloga izvan kontrole jamca). Jamac se obvezuje isporučiti robu korisniku jamstva o vlastitom trošku, na mjesto na koje je isporučena u trenutku prodaje.
7. Kupac je dužan redovito obavljati inspekcije. Redovite inspekcije osmišljene su kako bi se osigurala sigurnost korištenja uređaja.
8. Osoba koja koristi prava jamstva treba dostaviti robu u registrirani ured jamca o trošku jamca.
9. Kupac je dužan dopustiti jamcu da provjeri razloge za pritužbu, inače će se datum popravka u jamstvu promijeniti.
10. Jamstvo ne pokriva robu koja je oštećena kao:
 - nepravilnog prijevoza robe koju je napravio kupac,
 - rukovanje i održavanje robe koja se obavlja u suprotnosti s Operativnim uputama,
 - rad robe u nepovoljnim klimatskim uvjetima koji premašuju smjernice navedene u korisničkom priručniku,
 - nepravilnim radom – nepoštivanje preporuka i datuma održavanja uređaja navedenih u korisničkom priručniku,
 - kupac koristi vlastite elemente opreme bez dogovora s jamcem,
 - kupac vrši izmjene i popravke bez dogovora s jamcem
 - mehanička oštećenja – pukotine, ogrebotine, zdrobljenja,
 - štete uzrokovane trećim stranama ili kao rezultat slučajnih događaja i prirodnih katastrofa.
11. Svaka šteta navedena u točki 10 ili druga uzrokovana krivnjom korisnika može se popraviti o trošku korisnika. 12. Jamstvo se ne odnosi na održavanje i servisne aktivnosti opisane u korisničkom priručniku, tj. kalibraciju, zamjenu ulja, zatezanje remena, podmazivanje kliznih dijelova itd., kao ni dijelove stroja podložne habanju (npr. matice za brzo otpuštanje, osovine, gume, jastučiće: klizni valjci, čeljusti, čekići itd.).
13. U slučaju neosnovane pritužbe ili nedostatka uzrokovanog krivnjom klijenta, klijent pokriva troškove koje je jamac imao, a koji mogu uključivati putovanja, troškove kurira, tehničke inspekcije, popravke, troškove zamjene komponenti i čišćenje potrošnih komponenti.
14. Neznatni nedostaci robe, koji ostaju nevidljivi nakon ugradnje i ne utječu na njihovu korisnost, npr. ogrebotine, oštećenja boje, promjene boje plastičnih elemenata, nisu predmet pritužbi.
15. Ako se kvar ne može ukloniti, a proizvod je i dalje upotrebljiv, korisnik ima pravo:
 - povratu vrijednosti koja kompenzira pad kvalitete proizvoda, ○ zamjeni neispravnog proizvoda punopravnim,
16. U vezi s davanjem jamstva, prodavatelj isključuje odgovornost prema jamstvu. Međutim, to se ne odnosi na potrošače.


ISPUNIT ĆE PRODAVATELJ:

Datum prodaje proizvoda:

Naziv i simbol proizvoda:.....

.....

.....	
Prodavač: (pečat i potpis)	Kupac: (datum i potpis)
Servisni popravci	Datum, potpis, pečat



POMOĆNA RUKA REDATS 3D-2



IZVORNI KORISNIČKI PRIRUČNIK

verzija V.1.0 svibanj 2024.



Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije nego što započnete raditi s mjenjačem guma.

Sadržaj

1 Uvod	15
2 pomoćna ruka.....	15
2.1 Sigurnosna pravila	15
2.2 Tehnički podaci.....	15
2.3 Promet	15
2.4 Razotkrivanje.....	16
2.5 Uvjeti za radno mjesto	16
3 Skupština.....	16
3.1 Komponente.....	17
4 Rad s uređajem.....	17
4.1 Skidanje gume	18
4.2 Skidanje gornje perle	18
4.3 Skidanje donje perle.....	19

4.4 Montaža gume	19
5 Održavanje	19
6 Crtež	20

Napomena

Ovaj priručnik je sastavni dio stroja, molimo vas da ga pažljivo pročitate prije početka rada. Molim vas, sačuvajte priručnik za buduće održavanje stroja.

2 Uvod

Napomena: Molimo koristite uređaj za njegovu namjenu – ni za što drugo. Proizvođač nije odgovoran za štetu ili ozljedu nastalu nepoštivanjem uputa.

Sigurnosne napomene: Stroj treba upravljati obučena i kvalificirana osoba upoznata s ovim priručnikom ili osoba s iskustvom u upravljanju strojevima ove vrste. Bilo kakve neovlaštene promjene dizajna stroja mogu dovesti do kvara stroja – osim toga, proizvođač poništava jamstvo na opremu. Ako su dijelovi iz nekog razloga oštećeni, zamijenite ih slijedeći popis rezervnih dijelova.

3 Pomoćna ruka

3.1 Sigurnosna pravila

Potporna ruka poboljšava montažu i skidanje guma.

Prije nego što započnete bilo kakvu operaciju s pomoćnom rukom, pažljivo pročitate ovaj priručnik.

Nemojte izvoditi nikakve radnje koje nisu opisane u ovom priručniku. Proizvođač neće snositi odgovornost za bilo kakve ozljede ili kvarove uzrokovane nepravilnom uporabom uređaja. Pažljivo čuvajte priručnik kako biste ga mogli konzultirati u bilo kojem trenutku. Odaberite lokaciju koja je u skladu s propisima o sigurnosti na radu. Spojite uređaj prema uputama na napajanje i pristup komprimiranom zraku. Soba bi trebala biti dobro prozračena. Kako bi stroj ispravno radio, trebao bi biti udaljen od svih zidova. Ako je uređaj postavljen vani, mora biti zaštićen od kiše i sunčeve svjetlosti.


Ovaj stroj smiju koristiti samo osobe koje su pročitale ove upute i imaju odgovarajuću obuku ili iskustvo u zamjeni guma. Ovaj uređaj smije se koristiti samo s REDATS montažnim strojevima. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve neovlaštene izmjene.

Napomena: Stroj se ne smije koristiti na eksplozivnom području.

3.2 Tehnički podaci

Radni tlak	8~10 bar
Težina	100kg
Dimenzije pakiranja	1550*310*550mm
Razina buke	<75dB

3.3 Promet

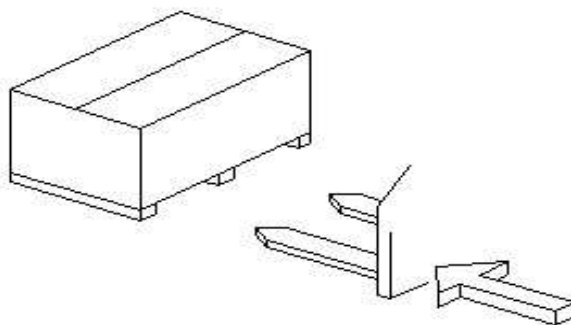


Slika 1

3.4 Raspakiranje

Prilikom raspakiranja, provjerite jesu li svi dijelovi u pakiranju. Ako nedostaje bilo koji dio, kontaktirajte nas što prije. Držite ambalažu izvan dosega djece.


3.5 Uvjeti na radnom mjestu

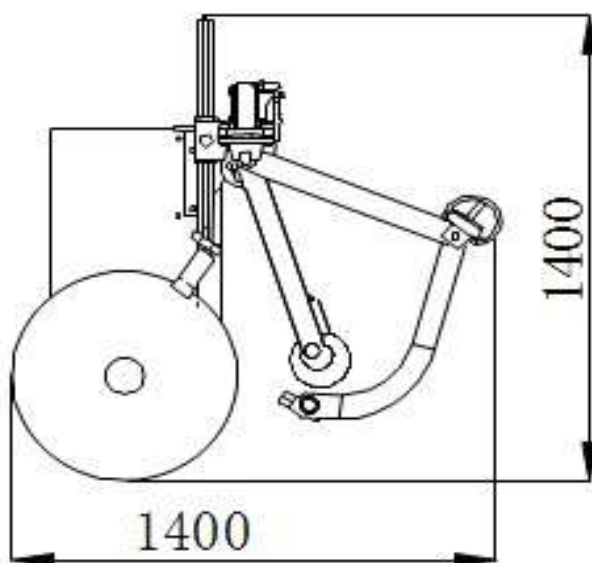

Slika 2

4 Skupština


1. Isključite sastavljač od napajanja i izvora zraka
2. Postavite stup na šasiju s četiri vijka (1) i namjestite naslon (2) na pravom mjestu (Slika 3)

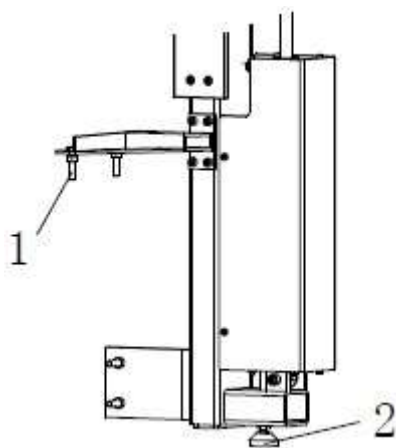

Slika 3

3. Spojite zračno crijevo na odgovarajući konektor kroz stražnji otvor u kućištu.
4. Priključite najkraće crijevo u priključak na vrhu aktuatora
5. Sljedeće (srednje) crijevo ulazi u konektor smješten u donjem dijelu aktuatora
6. Treće najduže crijevo ušlo je u pneumatski sustav stroja pomoću T-klipa uključenog u set s nastavkom, presijecajući crijevo koje izlazi iz uljača

4.1 Komponente

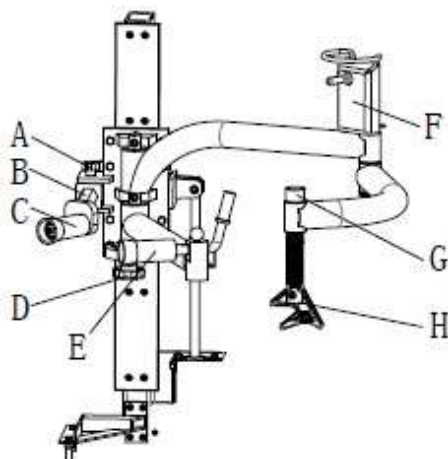

Slika 4

Slika 4 prikazuje različite komponente pomoćne ruke.


- A. Mala ručka za podešavanje
- B. Heksagonalni horizontalni krak
- C. Valjak za podizanje guma
- D. Velika ručka za podešavanje
- E. Potpora valjka za podizanje guma
- F. Prekidač za podizanje
- G. Vijak za podešavanje visine kopita
- H. Podesiva navojna šipka

5 Rad s uređajem

Montaža i skidanje s velike probušene gume je težak posao. Pomoćna ruka za montiranje/skidanje gume s ruba gume olakšat će operaciju. Dobar je pomoćnik za mijenjanje guma.

5.1 Skidanje gume


1. Podmažite rub gume
2. Izvucite kratku ruku valjka za pritisak tako da valjak bude iznad gume.
3. Smanjite tlak valjka tako da pritiska gumu (tako ćete napraviti mjesta za četku s pastom). Pritisni pedal (Z) za rotaciju stola. Tijekom ovog postupka, dok rotiraš stol, podmazaj rub gume.

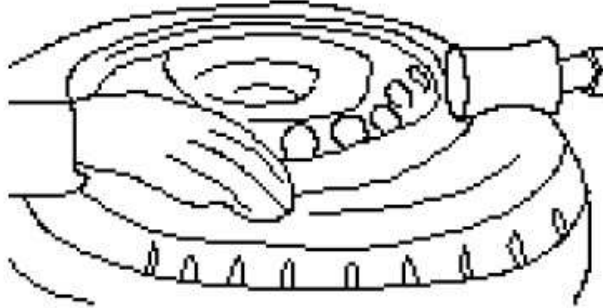

Slika 5


5.2 Skidanje gornje perle

1. Pomaknite rub mijenjača guma do ruba felge, umetnite nosač u prostor između ruba gume i felge, podignite tlačni valjak i presavijte nosač preko ruba mijenjača guma.

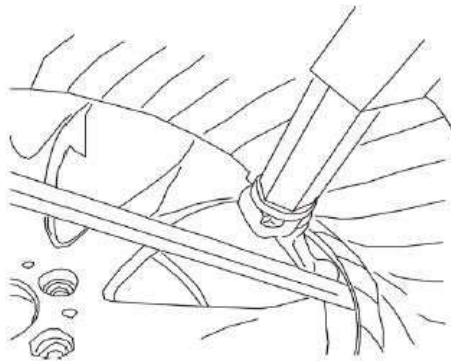

Slika 6


2. Okreni stol i pritisni gumu cipelom tako da guma prođe ispod felge na Suprotna strana od kuglice. To će smanjiti stres i rizik od oštećenja ruba gume.

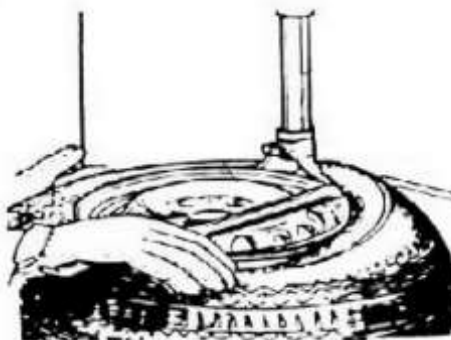

Slika 7

5.3 Skidanje donje perle

Postavite valjak za pritisak ispod gume tako da ne dodiruje felgu (Slika 8). Pritisni pedalu za rotaciju stola da okreneš stol i postupno podigneš valjak za pritisak kako bi uklonio donji rub gume.

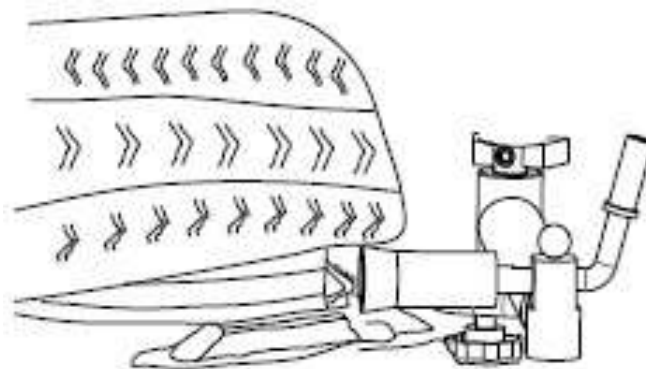

Slika 8

5.4 Montaža gume

1. Namaži pastu na obje perle guma,
2. Postavite rub mjenjača guma 2-3 mm od felge,
3. Postavite donji rub gume ispod ruba mjenjača guma, zatim okretanjem stola montirajte donji rub gume na felgu,
4. Stavi gornji rub gume ispod perle mjenjača guma
5. Okrenite stol i pritisnite gumu valjkom za tlak i cipelom tako da guma ide ispod felge s druge strane ruba. To će smanjiti stres i rizik od oštećenja ruba gume.

6 Održavanje


Upozorenje

Samo osobe s odgovarajućom ovlašću mogu provoditi postupke usluge. Kako bi se produžio bezproblemski rad stroja, uvijek provodite servisne intervencije u skladu s uputama za rad. To će osigurati pouzdanost i siguran rad. **Upozorenje**

Isključite uređaj s izvora napajanja prije bilo kakvog servisa. Čeljusti trebaju ostati u otvorenom položaju. Pritisnite pedalu za rotaciju stola 3-4 puta kako biste izbacili zrak iz sustava. Ne zaboravite zamijeniti oštećene dijelove originalnim rezervnim dijelovima koje preporučuje proizvođač.

Redovito provjeravajte pomoćnu ručicu ima li propuštanja zraka. Provjerite jesu li svi vijci zategnuti. Pobrinite se da su svi pokretni dijelovi redovito podmazani. Za to možete koristiti običnu bijelu mast.

7 Crtež

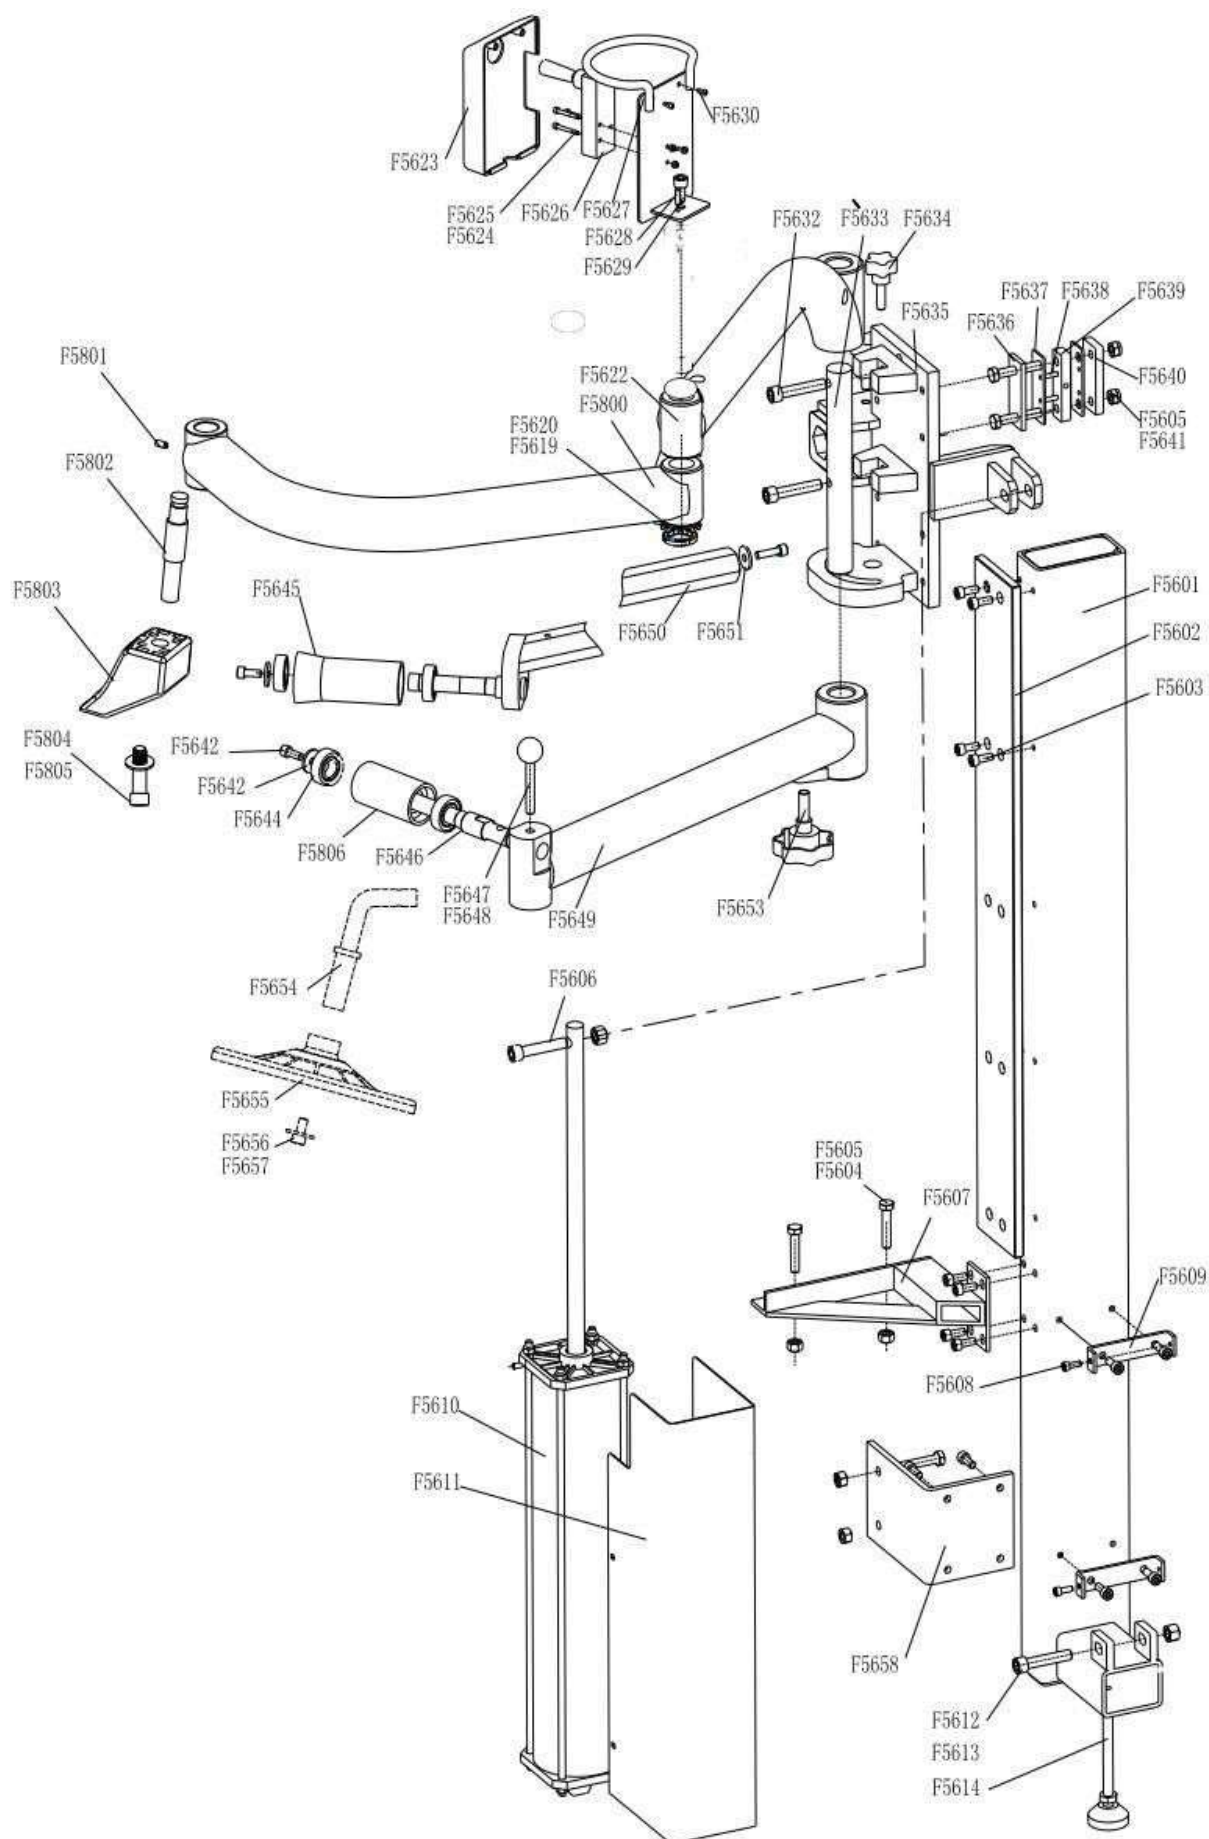

Slika 9

F5601	CX056-010000-0	Sklop stupa	F5630	B-024-040161-0	Križni vijak s okruglom glavom M4*16
F5602	CX-007-020000-0	Vodilica	F5632	B-010-120551-0	Vijak s glavom s šesterokutnim nasadnim nasadom M12*55
F5603	B-010-080251-0	Vijak s glavom s šesterokutnim nasadnim nasadom M8*25	F5633	C-056-090000-0	Osovina
F5604	B-001-100001-0	Zaključavajuća matica M10	F5634	C-006-210000-0	Pentagon drška M10
F5605	B-014-100601-0	Heksagon vijak M10*60	F5635	CX-056-030000-0	Sklop sjedala za ruke
F5606	B-014-100601-0	Heksagon vijak M10*60	F5636	CX-007-040000-0	Unutarnje tabletiranje abrazijom
F5607	CX-056-010500-0	Potporni sklop	F5637	CX-007-070000-0	Blok za izolaciju ploče trenjem
F5608	B-024-060121-0	Križna okrugla glava M6*12	F5638	CZ-007-080000-0	Čep za lociranje kontraparana
F5609	CX-056-010700-0	Spojna ploča poklopca cilindra	F5639	U-006-000001-2	Traka za navođenje
F5610	C-056-150000-0	Cilindar	F5640	CX-007-050000-0	Vanjsko tabletiranje abrazijom
F5611	CX-056-100000-0	Poklopac cilindra	F5641	B-001-100001-0	Zaključavajuća matica M10
F5612	B-010-121201-0	Vijak s glavom s šesterokutnim nasadnim nasadom M12*120	F5642	B-010-080201-0	Vijak s glavom s šesterokutnim nasadnim nasadom M8*20
F5613	B-001-120001-0	Heksagonalna matica M12	F5643	B-040-082220-1	Brtva Ø8*22*2
F5614	C-056-170000-0	Potporna noga	F5644	S-040-006004-0	Smjer 6004-Z
F5615	B-001-060001-0	Heksagonalna matica M6	F5645	CZ-056-110000-0	Poklopac za prešanje guma
F5616	B-010-060301-0	Vijak s glavom s šesterokutnim nasadnim dijelom M6*30	F5646	CX-056-130000-0	Vreteno za prešanje guma
F5617	C-056-140000-0	Vreteno glave gume za prešanje	F5647	C-206-120800-0	Drška igle
F5618	C-008-090100-0	Glava za pritisak gume (gornja)	F5648	CX-206-120700-0	Pin
F5619	B-045-000027-0	Zaključavajuća podloška	F5649	CX-056-050000-0	Sklop klipnjače za podizanje gume
F5620	B-004-270001-1	Okrugla navrtka M27	F5650	CX-056-040000-0	Sklop tlačne šipke gume
F5621	CX-056-070000-0	Sklop rotirajuće ruke 2	F5651	B-040-083030-1	Velika podloška 8*30*3
F5622	CX-056-060000-0	Sklop rotirajuće ruke 1	F5653	C-238-201501-0	Podesiva ručka
F5623	C-007-181000-0	Poklopac kontrolnog ventila	F5654		Sklop valjka za podizanje guma (opcionalno)
F5624	B-017-040301-0	Vijak za križni amortizer M4*30	F5655	C-005-100000-0	Valjak za podizanje guma (opcionalno)
F5625	B-004-040001-0	Nut M4	F5656	B-040-102020-1	Ravna podloška Ø10 (opcionalno)
F5626	S-030-010818-0	Ventil s guranim gumbom	F5657	B-010-100251-0	Vijak s glavom s šesterokutnim nasadnim nasadom M10*25 (opcionalno)
F5627	CX-056-120000-0	Sklop upravljačke ploče	F5658	CZ-056-010600-0	Povezivanje ploče
F5628	B-010-050101-0	Vijak s glavom s šesterokutnim nasadnim nasadom M5*10	F5660	C-238-201501-0	Podesiva ručka
F5629	B-010-100251-0	Vijak s glavom s šesterokutnim nasadnim nasadom M10*25	F5806	CZ-056-180000-0	Poklopac za prešanje guma2