


## SET ALATA ZA MJEŠANJE ZUPČANJA VAG 2.0 TDI REF.: 3321

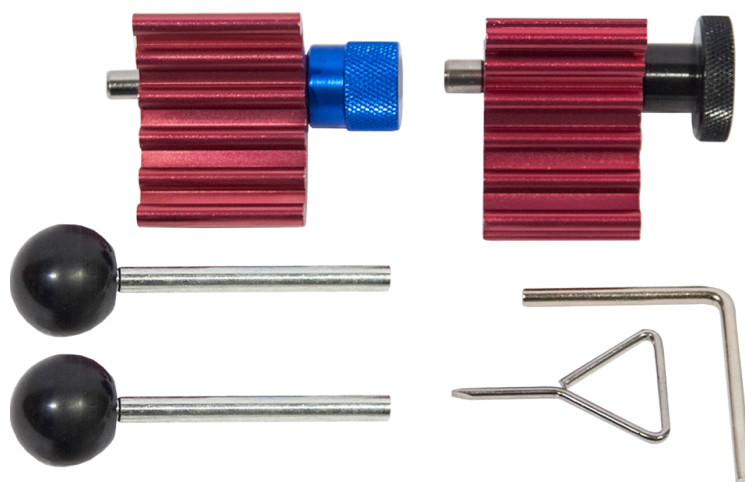

## UPOZORENJE

1. Pročitajte, proučite, razumite i slijedite sve upute prije upotrebe.
2. Korisnik i promatrači moraju nositi zaštitne maske za oči, uši, prašinu te zaštitu za ruke i lice. Prašina s kočionih pločica i neke kemikalije koje se koriste za servis kočnica mogu sadržavati azbest i druge opasne tvari. Koristite sigurnosne mjere, poput prozračivanja i zaštite za disanje, kako biste smanjili rizik od ozbiljnih i/ili kroničnih bolesti.
3. Pregledajte alat prije i poslije svake upotrebe. NE koristite alate ako su oštećeni.
4. Održavajte alate u dobrom i čistom stanju za najbolje i najsigurnije performanse.
5. Ako je vozilo na kojem se radi podignuto, provjerite je li odgovarajuće poduprto osloncima za osovine ili rampama i klinovima.
6. Ne koristite kao polugu ili s bilo kojim drugim uređajem za polugu jer bi se alat mogao slomiti i uzrokovati ozljede.
7. Ne koristite na udarnim odvijačima. Ručni nastavci ili pribor mogu se slomiti kada se koriste na ovaj način.
8. Nosite prikladnu odjeću kako biste izbjegli zapinjanje. Nemojte nositi labav nakit i vežite dugu kosu.
9. Pazite na sav alat i dijelove koji se koriste.
10. Ako radite s vozila, provjerite je li obradak siguran i stabilan.
11. Uvijek se pogledajte servisne upute proizvođača vozila ili vlastiti priručnik kako biste utvrdili trenutni postupak i podatke. Ove upute služesamo kao smjernice
12. Ne upravljajte alatom ako ste pod utjecajem alkohola ili droga.
13. Nepoštivanje i nerazumijevanje ovih uputa i oznaka može rezultirati teškim ili smrtonosnim tjelesnim ozljedama i/ili materijalnom štetom.

**Motori:** 1.2D, 1.4D, 1.6D, 1.9D, 2.0D TDi PD/CR

**Šifra motora:** BLB, BNA, BRE, BRF, BVG, AZV, BKD, BKP

**Modeli:** Audi A1 (10-12), A3 (01-12), A4/Allroad (01-12), A5 (08-12), A6 Allroad (98-11), Q5 (08-12), TT (08-10). Seat: Alhambra, (00-10), Altea/Altea XL (04-12), Cordoba (02-09), Ibiza (02-10), Leon (00-12), Toledo (04-11), VW Amarok (10-12), Beetle (02-11), Bora (02-08), Caddy/Maxi (03-12), Eos (06-10), Fox (05-11), Golf (02-12), Golf Plus (05-12) Jetta (05-11), Lupo (02-05) Passat/CC (02-12), Polo (99-12), Scirocco (08-12), Sharan (02-10), Tiguan (07-12) Touran (03-12), Transporter (03-12), Skoda: Fabia (00-07), Fabia II (07-12), Octavia (00-10), Octavia II (04-12), Roomster (07-12), Superb (02-08), Superb II (08-12), Yeti (09-12)

## KOMPONENTE

Komadi	Opis	OEM kod
A	Pomoćni zatezni i zatezni klin za blokiranje	T10060/A
B	Alat za blokiranje radilice	T10100
C	Alat za blokiranje radilice	T10050, 310-085
D	Zatezni i zatezni klin za blokiranje remenice	T10115
E	Zatezni i zatezni klinovi pumpe za ubrizgavanje (x2)	3359, T20102

