

STISKAČ OPRUGE MACPHERSON REF.: 1941



Važno:

Molimo pažljivo pročitajte ove upute. Obratite pozornost na sigurnosne uvjete rada, upozorenja i mjere opreza. Koristite ovaj proizvod ispravno i pažljivo u svrhu za koju je namijenjen. Nepoštivanje ovih uputa može uzrokovati štetu i/ili tjelesne ozljede te će poništiti jamstvo.

Sastav:

(2x) čeljusti: 80-115 mm težina: 1,45 kg

(2x) čeljusti: 110-150 mm težina 2,2kg

(2x) čeljusti: 140-195 mm težina: 2,3kg

(1x) kompresor 453 mm težina 5,17kg

Primjena: BMW, Toyota, Ford, Mitsubishi, VW, Audi, Saab, Nissan, Honda, Subaru, Volvo, Opel, Porsche

Sigurnosne upute:

UPOZORENJE! Osigurajte da se prilikom korištenja alata pridržavate propisa o zdravlju i sigurnosti, lokalnih vlasti i općih propisa radioničke prakse.

NE koristite alate ako su oštećeni.

Održavajte alate u dobrom i čistom stanju za najbolje i najsigurnije performanse.

Ako je vozilo na kojem se radi podignuto, osigurajte da je adekvatno poduprto osovinskim nosačima ili rampama i klinovima.

Nosite prikladnu odjeću kako biste izbjegli zapinjanje. Nemojte nositi labav nakit i zavežite dugu kosu.

Vodite računa o svim alatima i dijelovima koji se koriste.




Ako radite s vozila, provjerite je li radno mjesto sigurno i stabilno.

Nemojte koristiti ove alate ako ste umorni ili pod utjecajem alkohola, droga ili opojnih lijekova.

VAŽNO:

Uvijek se pogledajte servisne upute proizvođača vozila ili vlasnički priručnik kako biste utvrdili trenutni postupak i podatke. Ove upute služe samo kao smjernice.

 **0.6Kg (fig.2)**

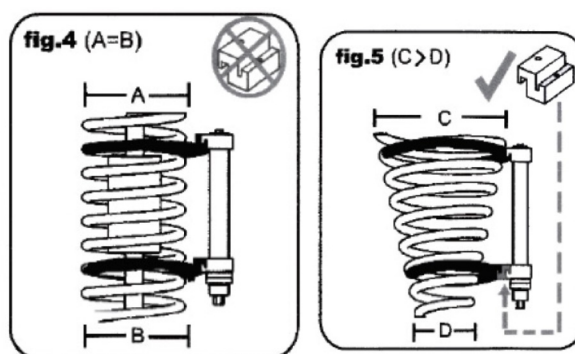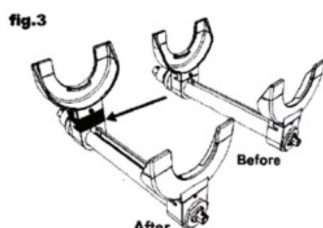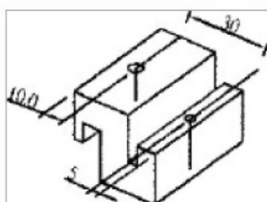

Kada $A=B$ ne treba koristiti proširenu zgradu: et. (vidi sl.4)

Kada $C>D$ treba koristiti proširenu zgradu. (vidi sl.5)