

SET ZA UKLANJANJE LEŽAJEVA 85MM 16KOM REF.: 6385



Sigurnosne upute

Uvijek provjerite je li navojni vijak alata podmazan odgovarajućom mašću za ležajeve visokog opterećenja te je li navoj čist i bez ostataka.

Preporučujemo upotrebu masti s molibden disulfidom, crne masti ili masti za homokinetički zglobov. Korištenje električnih alata za zatezanje vijka poništava jamstvo. Uvijek pročitajte i slijedite upute proizvođača.

Uvijek nosite rukavice, zaštitne naočale i zaštitne čizme.

Uvijek zategnite komponente na postavke momenta koje preporučuje proizvođač. Čistoća je ključna, svaka prljavština ili ostaci koji ostanu unutar kućišta glavčine mogu spriječiti pravilno nalijeganje ležaja i uzrokovati prerano kvarenje.

Uvijek očistite područje stražnje strane glavčine prije uklanjanja ležaja kako biste spriječili da prljavština i ostaci oštete kućište i zaglave navoj čahure izvlača/vijka za prisilnu navoju. Komplet koristi otvoreni dizajn ležaja vijka za prisilnu navoju kako bi se olakšalo čišćenje. Osigurajte da je ležaj čist i bez prljavštine i ostataka.

Podmažite lakim uljem.

Korištenje ovog kompleta zahtijeva djelomično rastavljanje kočionog sustava vozila i pogonskih osovina, uvijek pogledajte upute proizvođača.

KROFTOOLS ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili ozljedu imovine ili osoba, bez obzira na uzrok.

Primjena: VW Multivan, Touareg, Transporter

Specifikacije

Za uklanjanje i montažu kompaktnog ležaja.

Za najučinkovitiju i najdjelotvorniju upotrebu.

Osovina s visokočvrstim kugličnim ležajem.

Rješenje za izravnu montažu na vozilo

Za upotrebu sa svim VAG grupama.

Upute

Uklanjanje

Komplet je namijenjen za uklanjanje i zamjenu ležaja/prirubnice na licu mjesta na vozilu. Za ispravan postupak pogledajte dokumentaciju proizvođača.

- Uklonite kočionu čeljust i disk. Uklonite pogonsko vratilo.

- Očistite područje na stražnjoj strani glavčine prije uklanjanja ležaja kako biste spriječili da prljavština i ostaci zaglave vijak za pritezanje, maticu za pritezanje i adapter.

- Sastavite školjke za uklanjanje (1) na ležaj/prirubnicu; pogledajte dijagram (slika 1), pričvrstite ih isporučenim vijcima za podešavanje.

- Sastavite četiri klina za pritezanje na ploču za pritezanje.

- Gumeni O-prsten na klinu za pritezanje pričvrstite ga u utoru ploče za pritezanje.

- Postavite sklop ploče za pritezanje/klina na školjke i provucite glavni vijak za pritezanje kroz sklop

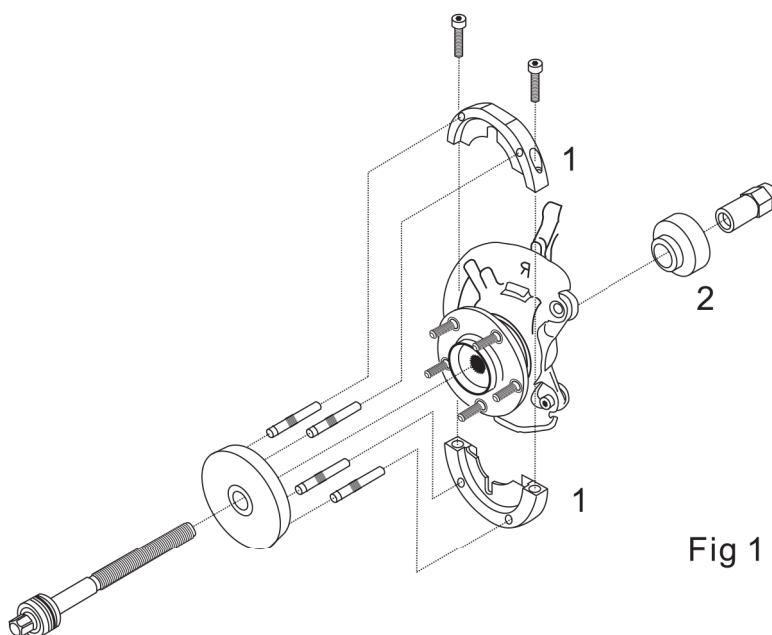


Fig 1

ploče za pritezanje/klina.

- S leđa, postavite adapter za vađenje (1) preko kraja vijka za pritisk. Kraj s ovratnikom prema vijku za pritisk - pogledajte sliku 1. Pazite da poravnate izreze s ABS senzorom.
- Pričvrstite sastavljeni alat maticom vijka za pritisk. Dugi navojni kraj vijka za pritisk pogledajte sliku 1.
- Podmažite navoje vijka za pritisk crnom mašću od molibden disulfida.

To se mora učiniti svaki put kada se alat koristi.

- Nakon što izvučete ležaj/prirubnicu, čvrsto držite maticu za pritezanje ključem od 30 mm dok okrećete vijak za pritezanje nasadnim ključem od 22 mm na poluzi ili dugoj ručki čegrtaljke. (ne koristite pneumatske alate).

Ugradnja novog sklopa ležaja/prirubnice

Važno: Prije ponovne ugradnje novog sklopa ležaja/prirubnice očistite područje na stražnjoj strani glavčine i oko kućišta glavčine. Bilo kakva prljavština ili ostaci koji ostanu unutar kućišta glavčine mogu spriječiti pravilno nasjedanje ležaja i uzrokovati prerano oštećenje.

- Pogledajte sliku 2: Sastavite umetnute školjke na novi ležaj/prirubnicu i pričvrstite ih priloženim vijkom za podešavanje.

- Sastavite četiri sila klina na ploču za podešavanje.

- Gumeni O-prsten na sili klina će ga pričvrstiti u utičnicu ploče za podešavanje.

- Pogledajte sliku 3: Postavite sklop ploče za podešavanje/klina na školjke i postavite glavni vijak za podešavanje kroz sklop ploče za podešavanje.

- S leđa postavite adapter za umetanje preko kraja vijka za podešavanje tako da sjedi na vanjskom rubu na stražnjoj strani nosača glavčine. Pazite da poravnate izreze s ABS senzorom.

- Pričvrstite sastavljeni alat maticom vijka za podešavanje. Dugi navoj matice vijka za podešavanje prema vijku za podešavanje - pogledajte sliku 1.

- Podmažite navoje vijka za podešavanje crnom mašću od molibden disulfida. To se mora učiniti svaki put kada se alat koristi.

- Za umetanje novog ležaja/prirubnice, držite pričvrсну maticu čvrsto ključem od 30 mm dok okrećete pričvrсни vijak nasadnim ključem od 22 mm na prekidačkoj poluzi ili jednom ručkom s čegrtaljkom. (Nemojte koristiti pneumatske alate.)

- Okrenite pričvrсни vijak dok ležaj/prirubnica potpuno ne sjedne na svoje mjesto. Ako je postavljen, provjerite jesu li izbočine nazubljenog sigurnosnog prstena (3) ispravno smještene u utor za pričvršćivanje. Vidi sliku 4.

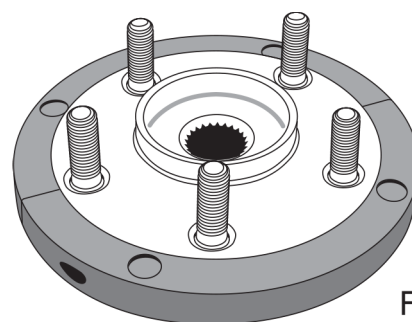


Fig 2

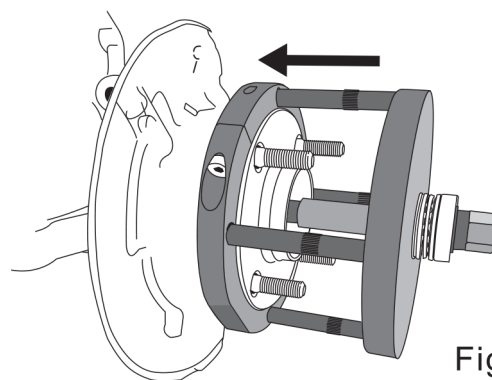


Fig 3

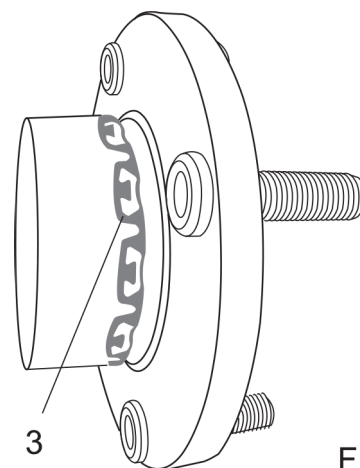


Fig 4