

IZVLAKAČ/UGRAĐIVAČ LEŽAJEVA I ČAHURA 20KOM REF.: 6314



Oduševljen/a:



Stavke		Vanjski promjer (mm)	Unutarnji promjer (mm)	Visina (mm)	Debljina (mm)
M001	M10*1.5 nit				
M002		54/46	41	32/27	
M003		64	46/58	28	
M004		54/27.5	46/21.5	9/17	
M005		54/46	41	22/27	
M006		59/56	46/50	10/18	
M007		54/42	36	10.8/18.5	
M008		54.5/45.85	41	18.4/23.5	
M009		54.5/45.85	41	10/15	
M010		54/49	43	10.9/18.8	
M011		54/33.5	27,5	10.5/18	
M012		54/45.5	25.5/36	10/5	
M013		54/46	46/40	9.8/18	
M014		27.8/24.2	8		7
M015		27.8/24.2	10		7
M016		27.8/24.2	12		7
M017		27.8/24.2	14		7
M018		27.8/24.2	16		7
M019		27.8/24.2	18		7
M020		27.8/24.2	20		7
M021	ukupna duljina:70mm				

Primjena: Univerzalna

Kompatibilnost: Kompatibilno s Arms Ref: 6314B

Pažnja

Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte upute za uporabu i sve sigurnosne upute sadržane u njima. Proizvod koristite ispravno, pažljivo i samo u skladu s namjenom.

Nepoštivanje sigurnosnih uputa može dovesti do oštećenja, tjelesnih ozljeda i prestanka jamstva. Ove upute čuvajte na sigurnom i suhom mjestu za buduću upotrebu. Priložite upute za uporabu prilikom predaje proizvoda trećim stranama.

Sigurnosne informacije

- Djecu i druge neovlaštene osobe držite podalje od radnog područja.
- Ne dopustite djeci da se igraju alatom ili njegovom ambalažom.
- Ne koristite alat ako nedostaju dijelovi ili su oštećeni.
- Alat koristite samo u predviđenu svrhu.
- Nikada ne stavljajte alate na akumulator vozila. Opasnost od kratkog spoja.
- Oprez pri radu na motorima u pogonu. Labava odjeća, alati i drugi predmeti mogu se zaglaviti u rotirajućim dijelovima i uzrokovati teške ozljede.
- Budite oprezni pri radu na vrućim motorima zbog opasnosti od opekлина!
- Ako izvadite ključ za paljenje prije popravka, možete spriječiti slučajno pokretanje motora i oštećenje motora te ozljede.
- Ove upute služe kao kratke informacije i nikada ne zamjenjuju priručnik za radionicu. Molimo vas da uvijek potražite tehničke specifikacije poput vrijednosti momenta i uputa za rastavljanje i sastavljanje iz servisne literature specifične za vozilo.
- Motor okrećite samo u normalnom smjeru vrtnje (u smjeru kazaljke na satu), osim ako nije drugačije navedeno.

Primjena čahura i adapter ploča



Čahure za kompenzaciju duljine (1) koriste se za prilagodbu duljini osovine. Montažne čahure (2) koriste se za prilagodbu promjeru brtvenog prstena.

Adapter ploča (3) pričvršćena je na kompenzacijsku čahuru ili izravno na montažnu čahuru. Adapter podloške (6) koriste se za prilagodbu promjeru originalnog vijka.

Uklanjanje (brtvenog prstena radilice)


Uklonite zupčasti remen i zupčanik radilice.

Postavite dva kraka izvlačača (5) ispod unutarnjeg ruba brtvenog prstena kao što je prikazano.

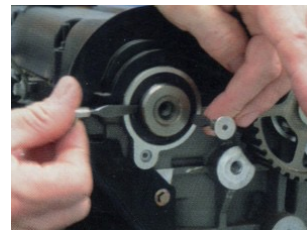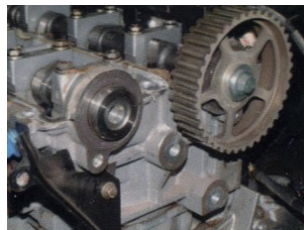

Pričvrstite nožice izvlačača (5) na izvlačač (4).


Okrenite vreteno izvlačača u smjeru kazaljke na satu kako biste izvukli brtveni prsten.

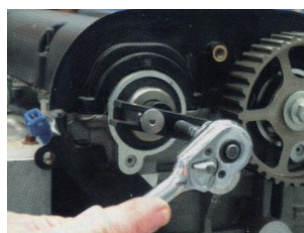

Ugradnja (brtveni prsten radilice)

Odaberite adaptersku podlošku (6) s odgovarajućim promjerom otvora koji odgovara promjeru originalnog vijka i postavite je na originalni vijak.

Postavite adaptersku ploču (3) također na originalni vijak.

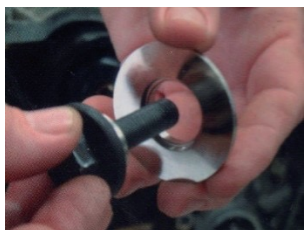

Odaberite odgovarajuću duljinu i broj kompenzacijskih čahura (1) (ako je potrebno) i odgovarajuću montažnu čahuru (2).

Stavite brtveni prsten i uvucite ga originalnim vijkom.

