

KOMPLET ZA VAKUUMSKO ČIŠĆENJE I PUNJENJE SUSTAVA HLAĐENJA REF.: 2515




KARAKTERISTIKE

- Dopunjavanje nove rashladne tekućine stvaranjem vakuuma u rashladnom sustavu
- Nema potrebe za dugotrajnim odzračivanjem nakon dopunjavanja nove rashladne tekućine.
- Brtveni prsten s tri gumene čahure nudi široku primjenu za mnoge grla za punjenje hladnjaka
- Minimizira rizik od pregrijavanja motora.
- Brzina punjenja = 1,5 galona/min pri punom vakuumu (26 inHg)

Adapteri: 35 mm, 39 mm, 44 mm (promjer), produljivo do 4 mm

TEHNIČKI PODACI

Artikal	Opis	
1	Vakuummetar (43013-001-G)	0 - 30 inHg
2	Brtveni prsten	Okrenite u smjeru kazaljke na satu za širenje gume
3	Ventil	Za kontrolu protoka zraka i rashladne tekućine
4	Brza spojica	Za spajanje vakuumske pumpe i crijeva rashladne tekućine
5	Vakuum Venturijevog tipa	Za spajanje s kompresorom zraka za stvaranje vakuuma
6	Gumena čahura - mala (43012-35)	Vanjski promjer 35 mm × unutarnji promjer 30 mm
7	Gumena čahura - srednja (43012-39)	Vanjski promjer 39 mm × unutarnji promjer 30 mm
8	Gumena čahura - velika (43012-44)	Vanjski promjer 44 mm × unutarnji promjer 30 mm
9	Crijevo za rashladnu tekućinu	Ø 0,5" × 47" duljine (Ø13 mm × 1200 mm) duljine

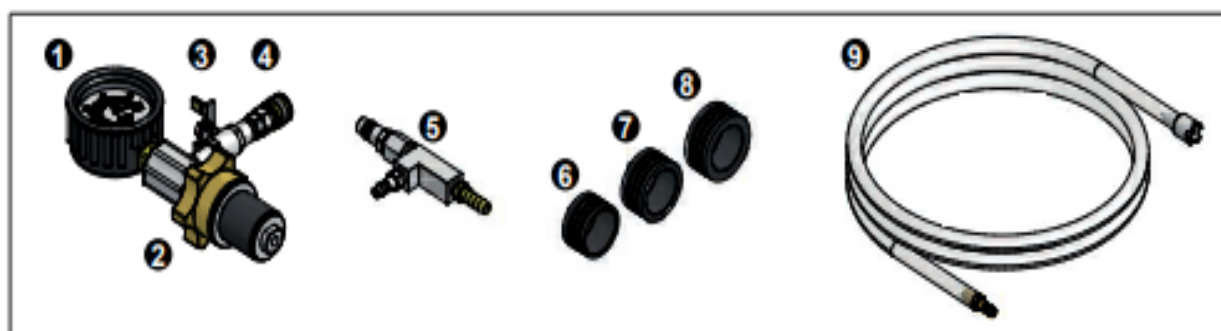

OPREZ

- Prije upotrebe alata uvijek pažljivo pročitajte upute.
- Osigurajte da radno područje ima odgovarajuću rasvjetu.
- Djecu i neovlaštene osobe držite podalje od radnog područja.
- Radno područje održavajte čistim, suhim i bez nepovezanih materijala.
- NE DOZVOLITE neobučanim osobama da koriste ovaj komplet alata.
- Uvijek nosite zaštitu za oči koja zadovoljava standarde OSHA i ANSI Z87.1.
- Uvijek nosite rukavice pri radu s alatom.
- Uvijek nosite zaštitu za uši
- Odlaganje: Kupci trebaju slijediti lokalne propise za rukovanje korištenim/istrošenim dijelovima

UPUTE

NAPRAVITE VAKUUM

1. Ispustite rashladnu tekućinu iz hladnjaka.
2. Odaberite gumenu čahuru odgovarajuće veličine i postavite je na donji dio alata. Umetnite alat u otvor za punjenje hladnjaka. Okrenite brtveni prsten kako biste stvorili brtvu između alata i otvora za punjenje hladnjaka.
3. Spojite vakuumsku pumpu na brzu spojnicu.
4. Spojite odvodno crijevo na vakuumsku pumpu u slučaju da u sustavu ima preostale tekućine.
5. Spojite dovod zraka iz radionice na vakuumsku pumpu.
6. Otvorite ventil kako biste stvorili vakuum u hladnjaku (slika 1).
7. Zatvorite ventil kada očitavanje mjerača padne između 20 i 24 inHg.
8. Isključite dovod zraka iz radionice iz vakuumske pumpe.



DOPUNA RASHLADNE TEKUĆINE

1. Odvojite vakuumsku pumpu od brze spojnice.
 2. Spojite crijevo rashladne tekućine na brzu spojnicu.
 3. Stavite drugi kraj crijeva rashladne tekućine u posudu s prethodno pomiješanom rashladnom tekućinom.
- NAPOMENA: Provjerite ima li dovoljno rashladne tekućine za punjenje sustava hlađenja.
- NAPOMENA: Provjerite je li kraj crijeva uvijek uronjen u rashladnu tekućinu.
4. Otvorite ventil kako biste rashladnu tekućinu prebacili u sustav hlađenja (slika 2).
 5. Zatvorite ventil kada je očitavanje mjerača 0 inHg.
 6. Izvadite alat iz sustava hlađenja.
 7. Očistite alat prije skladištenja.

