




**Ležaljka i stolica za radionicu nosivosti
do 150 kg**

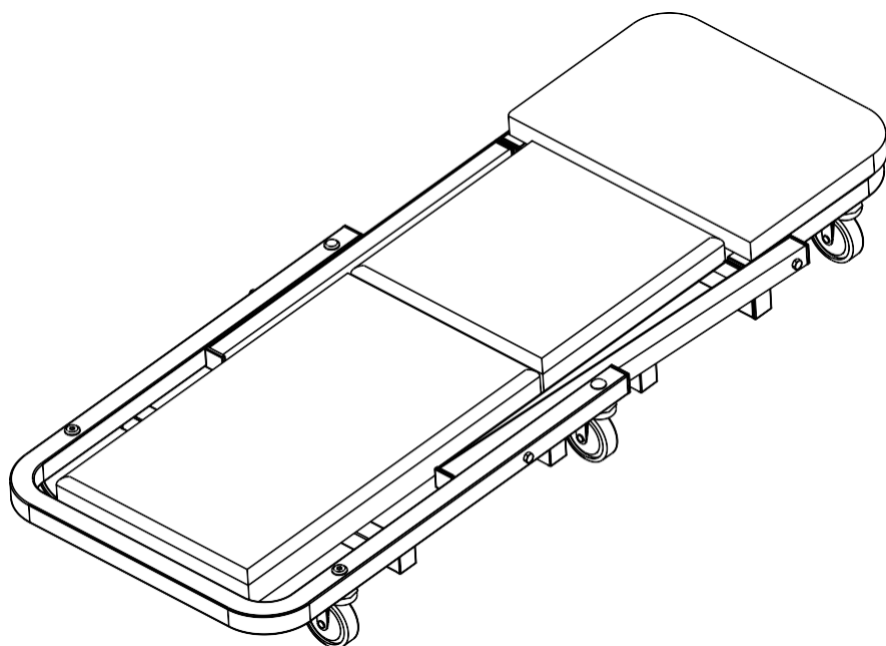

1. Važne sigurnosne upute

⚠ UPOZORENJE! Prije sastavljanja i korištenja proizvoda, temeljito pročitajte i razumite ovaj priručnik.

» Ovaj priručnik je ključan za sigurno i učinkovito korištenje proizvoda. Nečitanje, razumijevanje i nepridržavanje uputa može rezultirati osobnom ozljedom ili štetom.

⚠ OPREZ! Rizik od ozljede!

» Ne stajite na proizvodu.

» Sjedni nježno. Izbjegavajte udarne opterećenja uzrokovana skakanjem ili padom na proizvod.

» Kada prelazite između stolca i daske za pokretanje, pazite da držite ruke podalje od bočnih okvira i sklopivih dijelova!


» Držite ruke podalje od područja šišanja osim ako proizvod nije potpuno prilagođen u

- Vlasnik ovog proizvoda odgovoran je za osiguravanje njegove sigurne upotrebe. To uključuje redovite preglede i održavanje, razumijevanje priručnika i pridržavanje propisanih uputa za siguran rad.
- Sačuvajte ovaj priručnik za buduću referencu. Ako se ovaj proizvod preda trećoj strani, ovaj priručnik mora biti uključen.
- Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu ili štetu na imovini nastalu zbog nemara, modifikacija ili nepravilne upotrebe.
- Maksimalna nosivost ovog proizvoda je 120 kg kao stolica i 150 kg kao daska za točiće. Ne prelazite propisanu težinu kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje proizvoda.
- Navedena nosivost odnosi se samo na pravilno i potpuno sastavljen proizvod. Nemojte koristiti proizvod ako je nepotpuno ili nepravilno sastavljen.
- Držite djecu i kućne ljubimce podalje od proizvoda kako biste spriječili nesreće ili ozljede.
- Prije svake upotrebe pregledajte proizvod na eventualna oštećenja ili trošenje. Ako je neki dio oštećen, zamijenite ga prije ponovnog korištenja proizvoda.
- Koristite proizvod samo na tvrdim ravnim površinama, ne na stepenicama ili kosinama.
- Nemojte koristiti proizvod na sklikovj površini.
- Nemojte se kotrljati preko predmeta.
- Nemojte koristiti proizvod kao pomoć pri penjanju ili za prijevoz ljudi.
- Radovi na proizvodu smiju se izvoditi samo ispod područja poput vozila koja su osigurana od pada.
- Ako je osoba na proizvodu, proizvod se ne smije mijenjati u funkciji ni kao daska za točkanje ni kao stolac.

2. Namijenjeno Upotreba

- 2-u-1 gusjenica/stolica za automobile dizajnirana je za upotrebu u automobilima, garažama i radionicama. Funkcionira i kao niskoprofilni creeper za rad ispod vozila i kao pokretna stolica za zadatke sjedenja.
- Koristite i postavite na ravnu, stabilnu i stabilnu površinu.

3. Pregled

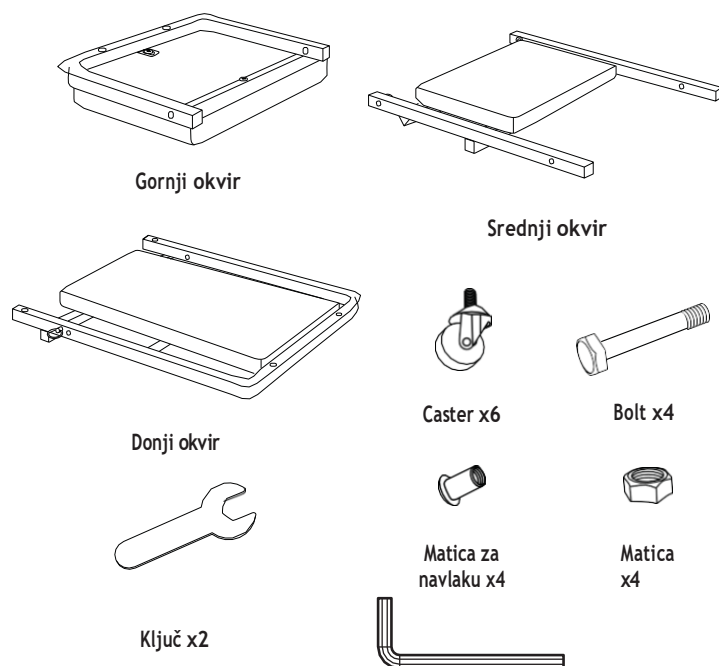

4. Specifikacije

Maksimalno opterećenje kao stolica:	120 kg
Kao daska za pokretanje:	150 kg
Promjer kotačića	50,8 mm
Dimenzija (L x W x H) kao stolac:	46 x 41 x 37 cm
Kao daska za pokretanje:	91 x 41 x 12 cm
Veličina sjedala (L x W x H)	
Gornji okvir: Srednji okvir:	315 x 260 x 30 mm
Donji kadar:	260 x 203 x 30 mm
	400 x 315 x 30 mm
Težina proizvoda	5,2 kg

5. Raspakiranje

⚠ OPASNOST! Rizik od gušenja!

» Držite ambalažne materijale dalje od djece i kućnih ljubimaca kako biste izbjegli rizik od gušenja.


OBAVIJEST!

» Pažljivo pregledajte ambalažu zbog vidljivih znakova oštećenja, poput udubljenja, probušenosti ili poderotina. Odmah kontaktirajte naš tim korisničke službe za bilo kakve značajnije probleme. Provjerite je li sadržaj dostave potpun i neoštećen prije korištenja proizvoda.


1. Pažljivo otvorite kutiju i uklonite sav materijal za pakiranje, poput mjehuričaste folije ili pjenastih umetaka. Odgovorno odložite i reciklirajte materijale za pakiranje.
2. Temeljito pregledajte proizvod zbog vidljivih oštećenja, ogrebotina ili nedostataka. Provjerite jesu li svi očekivani dijelovi i dodaci prisutni i prijavite sva oštećenja ili nedostajuće komponente našem timu za korisničku podršku.

6. Skupština

1. Postavite srednji okvir i donji okvir na pod s jastučićima okrenutim prema gore.
2. Potpuno izvuci zaključavajući klin donjeg okvira.
3. Provućite srednji okvir između donjeg okvira.
4. Postavite srednji okvir tako da se zaključavajući klin može zahvatiti u rupu za zaključavanje na srednjem okviru.
5. Otpustite sigurnosni klin.
6. Koristite ključ za pričvršćivanje oba okvira s po 2 vijka sa svake strane (slika A). Okrenite ključ vijkom u smjeru kazaljke na satu dok okrećete ključ maticom suprotno od kazaljke na satu.

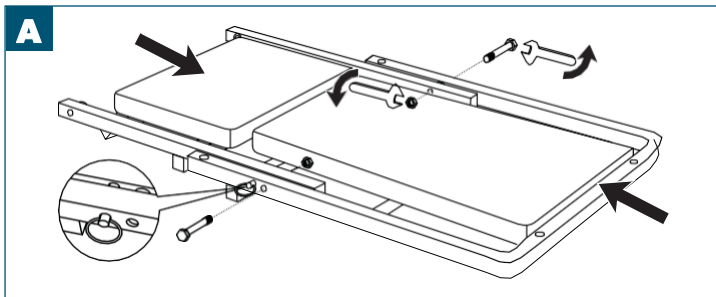


7. Okrenite povezane okvire tako da je donji dio na vrhu.
8. Koristite ključ za pričvršćivanje gornjeg okvira na srednji okvir s vijkom sa svake strane (slika B).

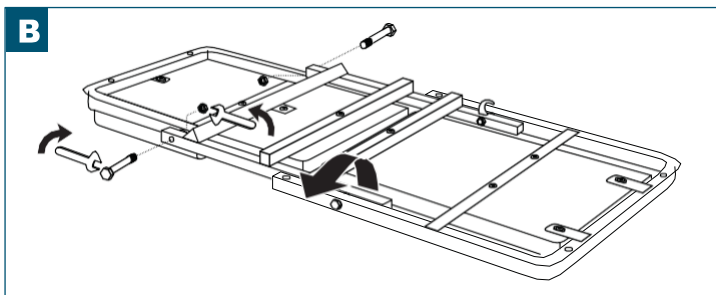

10. Umetnite vijke za kotačiće na označene rupe.

11. Koristite šesterokutni ključ za pričvršćivanje kotačića pomoću matice (slika C). Koristi ključ da kontriraš kotačićima.

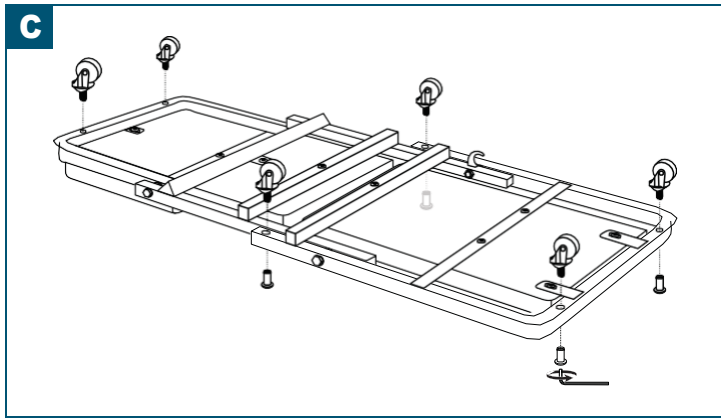


7. Rad

⚠ OPREZ! Rizik od ozljede!

- » Kad prelazite između stolca i daske za kotačiće, pazite da držite ruke podalje od bočnog okvira i sklopivih dijelova!
- » Držite ruke podalje od područja šišanja osim ako proizvod nije potpuno prilagođen položaju ležanja.

7.1 Korištenje kao stolac

1. Izvuci zaključavajući klin donjeg okvira.
2. Preklopite srednji okvir i otpustite sigurnosni klin tako da se uhvati u kuku srednjeg okvira (Slika D).

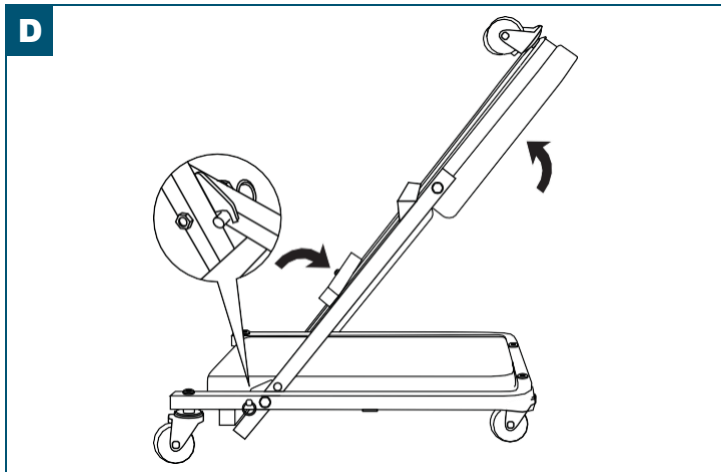

3. Preklopite gornji okvir prema naprijed u horizontalni položaj.

7.2 Korištenje kao daska za valjanje

1. Rasklopite gornji okvir tako da se poravnava sa srednjim okvirom.
2. Izvucite zaključavajući klin i preklopite srednji okvir dok ne bude poravnat s donjim okvirom.
3. Uključite zaključavajući klin u rupu za zaključavanje.

8. Čišćenje i nega

- Redovito čistite proizvod vlažnom krpom ili blagim deterdžentom. Izbjegavajte korištenje jakih kemikalija ili abrazivnih materijala jer mogu oštetiti završni sloj proizvoda.
- Redovito pregledajte proizvod zbog labavih ili oštećenih dijelova. Ako je neki dio oštećen, odmah ga zamijenite ili popravite kako biste osigurali siguran rad.

9. Pohrana

- Kada se ne koristi, pohranite proizvod na sigurnom i suhom mjestu, daleko od mogućih opasnosti ili prepreka.
- Za pohranu, sastavite proizvod kao stolicu i stavite ga na bok kako biste spriječili da se slučajno otkotrlja.

10. Održavanje

- Redovito provjeravajte zategnutost svih vijaka i zategnite ih, ako je potrebno.
- Povremeno podmazite ležajeve kotačića i pokretne zglobove laganim strojnim uljem kako biste osigurali glatki rad.

11. Zbrinjavanje

11.1 Proizvod

Zbrinjavanje ovog proizvoda mora se provoditi u skladu s lokalnim propisima. Mogu biti potrebne posebne procedure rukovanja i odlaganja kako bi se osiguralo sigurno i ekološki prihvatljivo zbrinjavanje. Obratite se lokalnim vlastima kako biste saznali o odgovarajućim opcijama odlaganja ili recikliranja dostupnim u vašem području.

11.2 Zbrinjavanje ambalažnih/pakirnih materijala

Pravilno sortiranje i odlaganje ambalažnih materijala ključno je za ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom. Ambalaža je dizajnirana da štiti proizvod tijekom transporta i izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati.

- Zbrinite se kartonske i kartonske ambalaže tako da ih predajete usluzi za reciklirani papir ili prikupljanju otpadnog papira. Provjerite kod lokalnih reciklažnih centara za specifične smjernice o recikliranju kartona i kartona.
- Zbrinjavajte materijale za omot, umetke, remene i drugu plastičnu ambalažu provjerom kod lokalnih reciklažnih centara za specifične smjernice o recikliranju ili metodama odlaganja otpada. Slijedite njihove upute kako biste osigurali pravilno odlaganje i promicali održivost okoliša.

12. Služba za kupce

Imate li pitanje, komentar ili pritužbu? Naš tim za korisničku podršku dostupan je radnim danima od 9:00 do 17:30. Bilo da vam je potrebna pomoć pri radu, održavanju, otklanjanju problema, zamjenskim dijelovima ili sigurnosnim procedurama, posvećeni smo pružanju podrške koja vam je potrebna.

Za kontakt s našim timom korisničke podrške, molimo pošaljite e-mail na info@hbm-machines.com

Prilikom kontaktiranja našeg tima za korisničku podršku, molimo vas da navedete model proizvoda, serijski broj i detaljan opis problema ili kvara koji imate, uključujući specifične detalje poput kodova pogrešaka, neobičnih zvukova ili drugih relevantnih okolnosti koje će nam pomoći da učinkovitije dijagnosticiramo i riješimo problem.

13. Jamstvo

HBM Machines stoji iza kvalitete i izrade naših proizvoda. Ovo jamstvo odnosi se na sve proizvode kupljene izravno od naše tvrtke ili ovlaštenih prodavača.

Ograničeno jamstvo:

Naši proizvodi pokriveni su ograničenim jamstvom protiv nedostataka u materijalima i izradi tijekom **2 godine**. Tijekom jamstvenog razdoblja, ako se utvrdi da proizvod ima proizvodnu manu, prema vlastitom nahođenju popraviti ćemo ili zamijeniti neispravan proizvod ili isplatiti povrat novca u iznosu od kupovne cijene.

Izuzeci:

Ovo jamstvo ne pokriva štete nastale uslijed zloupotrebe, zloupotrebe, nemara, nepravilne instalacije, nesreća, uobičajenog trošenja, prirodnih događaja ili neovlaštenih izmjena ili popravaka. Osim toga, ovo jamstvo ne pokriva štetu ili nedostatke nastale zbog nepoštivanja naših uputa, specifikacija ili preporučenih smjernica za korištenje.

Proces podnošenja zahtjeva:

Za pokretanje zahtjeva za jamstvo bit će potreban originalni dokaz o kupnji, poput računa ili broja narudžbe.

Kako bismo utvrdili ispunjava li uvjete za jamstvo, možemo zatražiti dodatne informacije ili dokaze o kvaru, poput fotografija ili povrata proizvoda. Kontaktirajte naš tim za korisničku podršku izravno kako biste razgovarali i pokrenuli zahtjev za jamstvo. Detalji o tome kako nas kontaktirati mogu se pronaći na našoj web stranici ili uz dokumentaciju proizvoda.

Ostali uvjeti i odredbe:

- Ovo jamstvo nije prenosivo i odnosi se samo na izvornog kupca.
- Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku bez prethodne najave izmijeniti ili izmijeniti ovo jamstvo. Jamstvo koje vrijedi u trenutku kupnje primjenjuje se.
- Ovo jamstvo daje posebna pravna prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju ovisno o lokalnim zakonima ili propisima.

Molimo posjetite našu web stranicu ili kontaktirajte naš tim korisničke službe za dodatne informacije ili upute vezane uz pokriće jamstva

