


## UNIVERZALNI IZVLAKAČ REMENICA REF.: 7165



## Primjena:

- Namijenjen za pomoć pri vađenju remenica i lančanika bregastog i radilice.
- Idealan za upotrebu na teško dostupnim mjestima.
- Dizajniran za upotrebu s 2 i 3 noge.
- Disk na mostu vuče je numeriran radi lakše identifikacije položaja nogu.

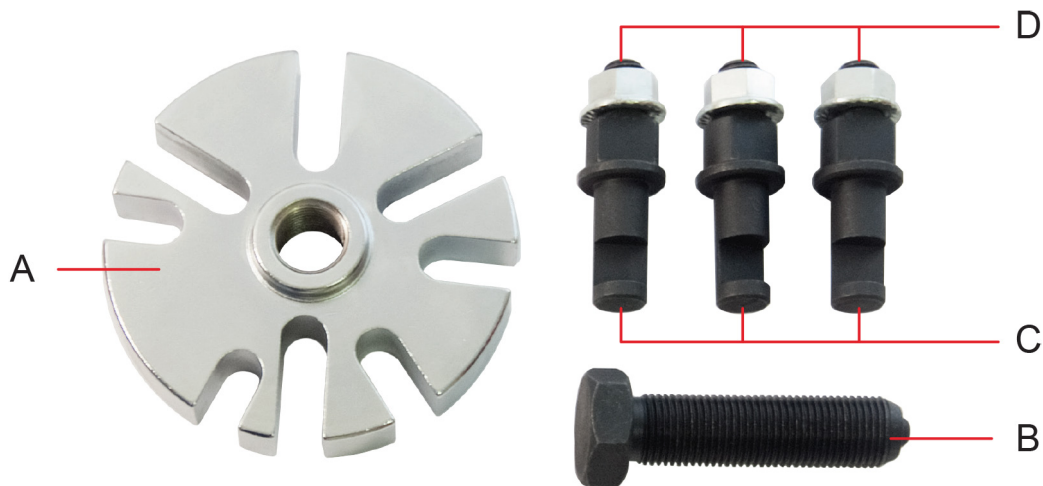

Sastavni dio	Opis
A	Puller disk za most
B	Vijak za vučnu silu
C	Noge vuče x3
D	Matice za pričvršćivanje nogu vuče x3

## Upute za uporabu

1. Odredite koliko se nogu može koristiti za skidanje remenice/lančanika. Gdje god je to moguće, koristite 3 noge kako biste rasporedili opterećenje i poboljšali centriranje alata.
  2. Isprobajte postaviti jednu nogu na remenicu kako biste osigurali dobro pristajanje.
  3. Na disku mosta vuče jasno su utisnute brojke. Te brojke označavaju koje utore koristiti, ovisno o broju utora ili rupa dostupnih za pričvršćivanje vuče.
- Vidi sl. 1.

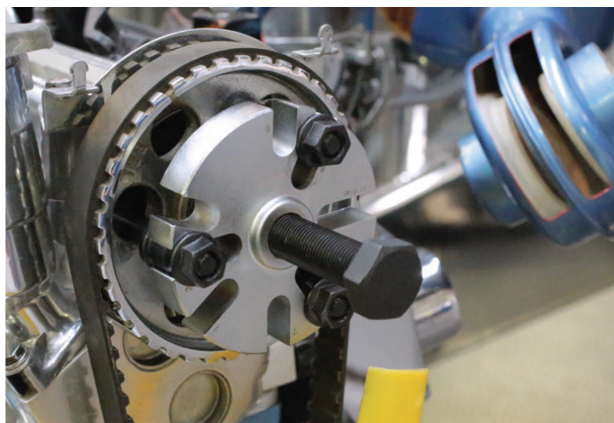


Fig. 1

4. Sastavite vuču na remenicu kao što je prikazano na slici 2.
5. Provjerite je li vijak za snagu vuče dobro podmazan mastom na bazi disulfida molibdena.
6. Provjerite da kuglasta glava vijača za snagu pritišće na ravnu površinu. Ako vratilo remenice ima središnju rupu, labavo ponovno postavite središnji vijak za pričvršćivanje kako biste osigurali da vijač za snagu pritišće na ravnu površinu, kao što je prikazano na slici 2.
7. Provjerite jesu li noge potpuno zategnute kada su na mjestu.
8. Postupno primjenjujte opterećenje, pazeći da vuča ostane ravna i centrirana.

